

Vielen Dank, dass Sie sich für diesen digitalen MP3-Player entschieden haben. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme des Geräts aufmerksam durch.

A. WARNUNG

Lesen Sie die Sicherheitshinweise, bevor Sie Änderungen an der Lautstärke vornehmen. Die sichere Verwendung hängt von der Beanspruchungszeit und der Lautstärke ab. Bei einer Lautstärke von 80 dB(A) sollte die Beanspruchung auf 40 Stunden/Woche begrenzt sein. Bei 89 dB(A) sollte die Beanspruchung nicht mehr als 5 Stunden/Woche überschreiten.

Sicherheitshinweise !

- Schalten Sie den Player aus, wenn Sie ihn nicht benutzen.
- Benutzen Sie den MP3-Player nicht in extrem heißer oder kalter Umgebung.
- Lassen Sie den MP3-Player nicht nass werden.
- Stoßen Sie den MP3-Player nicht hart an.
- Benutzen Sie den MP3-Player nicht, wenn Sie Fahrrad oder Auto fahren, um Gefahren im Straßenverkehr zu vermeiden.
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse des MP3-Players, wenden Sie sich mit Reparaturen stets an einen autorisierten Kundendienst.
- Eingebauter Lithium-Akku. Der Akku darf nur durch einen autorisierten Kundendienst ausgetauscht werden.

ACHTUNG !


Dieses Modell kann DRM-geschützte WMA-Dateien (im Internet gekaufte Alben oder Musiktitel) nicht wiedergeben.

B. Zufalls- und Sequenzwiedergabe

Mit langem Tastendruck auf – rufen Sie die Zufallswiedergabe auf, mit langem Tastendruck auf + rufen Sie die Sequenzwiedergabe (in gespeicherter Reihenfolge) auf. Bitte beachten Sie: Die Standardeinstellung des Players ist Sequenzwiedergabe.

C. Tastenbelegung und Funktionen

1. Bedienelemente

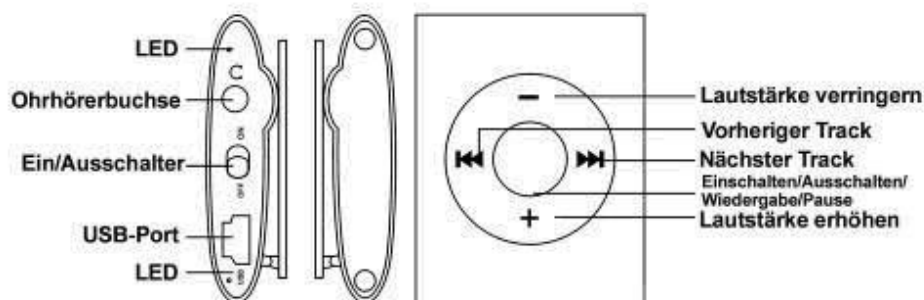

2. Bedienungshinweise

Einschalten


Schließen Sie die Ohrhörer an und drücken Sie für 3 Sekunden **WIEDERGABE**, die LED leuchtet auf und die Wiedergabe beginnt.

Musikwiedergabe

Während der Musikwiedergabe blinkt die LED. Der MP3-Player beginnt mit der Wiedergabe des Tracks, während dessen der Player das letzte Mal ausgeschaltet wurde, ohne dass Sie irgendeine Taste drücken müssen. Nach der Wiedergabe des letzten Tracks beginnt erneut die Wiedergabe des ersten Tracks.

Skip vorwärts und rückwärts

Drücken Sie während der Wiedergabe , der Player springt zum nächsten Track.

Drücken Sie , um zum vorherigen Track zu springen.

Lautstärkeregelung

Drücken Sie während der Wiedergabe kurz +, um die Lautstärke zu erhöhen oder -, um die Lautstärke zu verringern.

Pause

Drücken Sie während der Wiedergabe **WIEDERGABE**, um die Wiedergabe vorübergehend zu unterbrechen (die LED leuchtet). Drücken Sie erneut **WIEDERGABE**, um die Wiedergabe von gleicher Stelle aus fortzusetzen (die LED blinkt).

Ausschalten

Halten Sie im Stand-by-Modus **WIEDERGABE** für 3 Sekunden gedrückt, damit schaltet sich der Player aus. Drücken Sie im Pausemodus keine Taste, so schaltet sich der Player automatisch nach 90 Sekunden aus.

D. Anschluss am Computer

1. Bei Anschluss des REFLEXION MP-820 an einen PC muss dieser eingeschaltet sein. Im ausgeschalteten Zustand kann die Verbindung zum PC nicht hergestellt werden. Während des Kopierens blinkt die LED.
2. Kopieren Sie Ihre Dateien vom Computer auf den MP3-Player. Der MP3-Player kann ebenfalls als Wechsellaufwerk und Speichermedium benutzt werden.

E. Laden des Akkus

Das Gerät wird beim Anschluss an einen PC geladen. Die LED blinkt während des Ladevorgangs. Die LED erlischt, sobald der Akku voll geladen ist. Die Ladezeit beträgt ca. 3 Stunden.

F. Störungserkennung

Keine Spannungsversorgung.	Vergewissern Sie sich, dass die Batterie voll ist. Vergewissern Sie sich, dass Sie den Player eingeschaltet haben.
Kein Ton aus den Ohrhörern.	Vergewissern Sie sich, dass die Lautstärke nicht auf 0 eingestellt ist. Vergewissern Sie sich, dass die Ohrhörer korrekt angeschlossen sind.
	Vergewissern Sie sich, dass die Ohrhörer sauber sind. Beschädigte MP3-Dateien werden gestört oder gar nicht wiedergegeben. Vergewissern Sie sich, dass Ihre heruntergeladenen Dateien nicht beschädigt sind.
Dateien können nicht heruntergeladen werden.	Vergewissern Sie sich, dass der USB-Anschluss in Ordnung ist.

G. Spezifikationen

Speicher	8GB
Spieldauer	Max. 3 Stunden Musikwiedergabe
USB-Übertragungsrate	USB 2.0
Musikformat	MP3 Bitrate 8kbps-320kbps WMA Bitrate 64kbps-320kbps
Frequenzbereich	20Hz-20kHz
Ohrhörerausgang	(L) 5mW+(R) 5mW
Betriebssystem	Windows2000/XP/Vista/...
Betriebstemperatur	-5°C-40°C

ÄNDERUNG VON SPEZIFIKATIONEN UND FUNKTIONEN VORBEHALTEN, AUCH OHNE VORANKÜNDIGUNG.

Vorschriften zum Umweltschutz

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, sofern die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.



Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der durchgestrichenen Mülltonne, wie unten abgebildet, kenntlich gemacht. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sie müssen separat entsorgt werden.



Als Endverbraucher ist es notwendig, dass Sie Ihre erschöpften Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden anrichten.

Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können, alternativ erfolgt auch Abholung. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Gemeinde.



MP820

GARANTIE

Die Firma

UltraMedia GmbH
& Co.Handels KG
Friedrich-Penseler-Str. 28
D-21337 Lüneburg
Tel.: +49 4131 9329-20, Fax:+49 4131 9239-55
(Mo.-Do.: 08:00-17:00, Fr.: 08:00-14:00)
www.ultramedia.de
service@ultramedia.de

übernimmt für dieses Produkt eine Garantie für die Dauer von 24 Monaten ab Kaufdatum.

Ausgeschlossen von der Garantie sind Verschleißteile, ästhetische Teile, Produkte mit beschädigtem Garantiesiegel oder nicht lesbarer Seriennummer, sowie die Schäden durch unsachgemäße Bedienung und/oder unsachgemäßem Gebrauch, durch den Gebrauch von nicht originalen Ersatzteilen, ungeeigneter Verpackung oder aus irgendeinem Grund verursacht werden, die den "Reflexion" Produkten nicht zuzuschreiben sind.

Beachten Sie unbedingt die Warnhinweise in der Bedienungsanleitung.

Im Garantiefall senden Sie das System in der Originalverpackung, mit komplettem Zubehör und mit Kopie Ihres Kaufbeleges frei Haus (Absender übernimmt Fracht) an oben angegebene Adresse. Für Transportschäden von Geräten, die nicht in der Originalverpackung verschickt werden, übernimmt UltraMedia keine Haftung ! UltraMedia sendet frei Haus zurück. Vor einem eventuellen Versand des Systems setzen Sie sich bitte mit uns unter der oben angegebenen Adresse, Tel.-, Faxnummer oder Mailadresse in Verbindung.

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung !