


# Bedienungsanleitung



## TRA5000D+

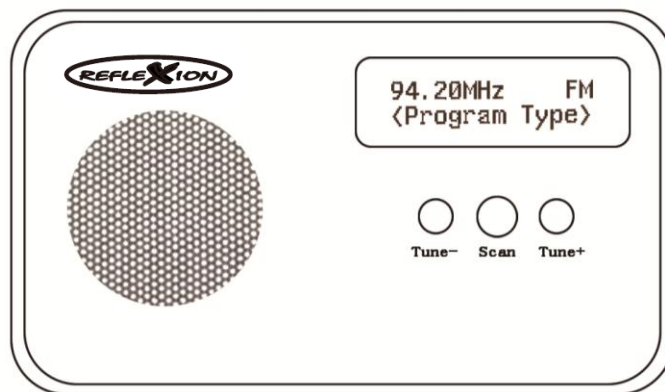

Lesen Sie sich die gesamte Anleitung des Gerätes sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt benutzen. Bewahren Sie diese für den weiteren Gebrauch gut auf.



### Blitz mit Pfeil im Dreieck

Dieses Symbol soll den Benutzer vor elektrischer Spannung innerhalb des Gerätegehäuses warnen.



### Ausrufezeichen im Dreieck

Dieses Symbol weist den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen in diesem Handbuch hin, die unbedingt zu befolgen sind.



### Lautstärkepegel


Längere Benutzung bei hoher Lautstärke kann Gehörschäden verursachen.



### Elektrischer Schlag

Um die Gefahr elektrischer Schläge auszuschließen, das Gehäuse auf keinen Fall öffnen. Im Innern befinden sich keine vom Benutzer selbst instand setz baren Teile. Reparaturen dürfen nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden.

## ANSCHLÜSSE UND BEDIENELEMENTE

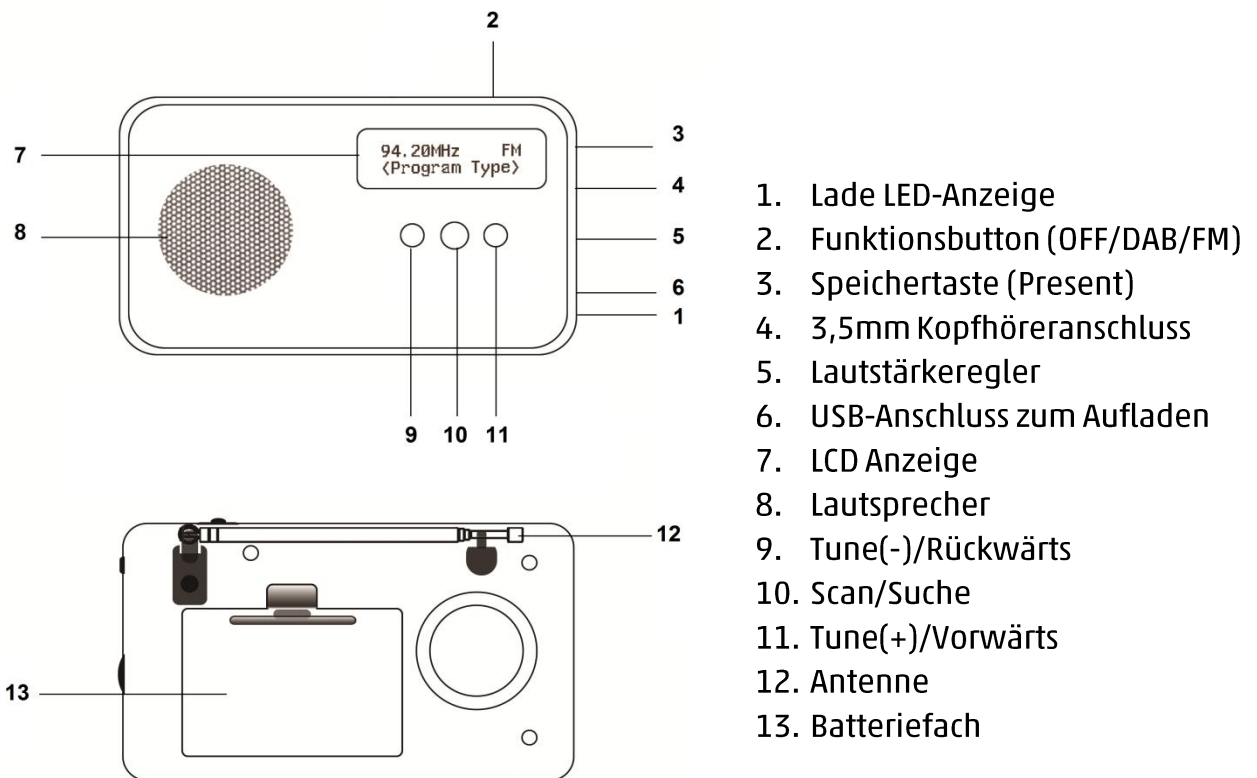

## BENUTZUNG

Das Gerät wird mit einem Akku und kompatibel AC-Ladegerät ausgeliefert. Bevor Sie es zum ersten Mal verwenden, ist es empfehlenswert, den Akku vollständig aufzuladen. Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel an das kompatible AC-Ladegerät, einem Computer, Laptop oder USB-Anschluss.

Die rote LED leuchtet während des Ladevorgangs. Es dauert etwa 2,5 Stunden, um den Akku vollständig aufzuladen.

## ZUBHÖR

- USB Ladekabel
- AC-Ladegerät
- Bedienungsanleitung

## BEDIENUNG

### DAB-BETRIEB

1. Schalten Sie den Funktionsschalter für das Hören von DAB-Sendern auf "DAB".
  - a. Automatische Auswahl: Drücken Sie die Scan-Taste für den automatischen Sendersuchlauf im DAB-Betrieb. Nach erfolgreicher Suche erscheint auf dem Display oben rechts in der Ecke, die Anzahl der verfügbaren DAB-Sender und der erste gefundene Sender wird abgespielt. Durch Drücken der Tune(+) oder Tune(-) können Sie zum nächsten oder vorherigen Sender wechseln.
2. Speichern eines DAB-Sendern
  - a. Sie speichern den gewünschten DAB-Sender, in dem Sie auf die Speichertaste gedrückt halten. "Preset Empty X" erscheint (Das X steht für aktuelle Sendernummer und wird im Display blinken).
  - b. Wählen Sie durch Drücken der Tune(+) bzw. Tune(-) die Programm-Nr. aus, auf welcher Position Sie den Sender speichern wollen. Durch erneutes Drücken der Speichertaste wird der Sender abgespeichert.
  - c. Wiederholen Sie das Prozedure, bis alle gewünschten Radiosender in der Programmliste gespeichert wurden
  - d. Drücken Sie die Speichertaste (Preset) um aus den gespeicherten Sendern Ihren Wunschsender auszuwählen. Wählen Sie mit Hilfe der Tune-Tasten den Sender aus und bestätigen Sie dieses erneut mit der Speichertaste.

### UKW-BETRIEB

1. Schalten Sie den Funktionsschalter für das Hören von UKW-Sendern auf "FM".
2. Mit Hilfe der Tune-Tasten können Sie Sender manuell einstellen.
3. Die automatische Sendersuche starten Sie durch drücken der SCAN-Taste.
4. Die Speicherung der Radiosender ist identisch wie im DAB-Betrieb. (siehe oben)

## FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Das Gerät lässt sich nicht einschalten	Schwacher oder leerer Akku ggf. kein Akku eingelegt.	Laden Sie den Akku bzw. setzen Sie diese richtig ein.
Kein Ton bei Betrieb mit Kopfhörer	Kopfhörer nicht richtig eingesteckt oder defekt.  Lautstärkeregler auf Minimum eingestellt.  Schwacher Akku	Kopfhörer erneut einstecken bzw. Kopfhörer austauschen.  Lautstärke erhöhen  Akku aufladen

---

## BATTERIE-ENTSORGUNGSHINWEIS

### BATTERIEN UND AKKUS DÜRFEN NICHT IN DEN HAUSMÜLL!

JEDER VERBRAUCHER IST GESETZLICH VERPFLICHTET, ALLE BATTERIEN UND AKKUS, EGAL OB SIE SCHADSTOFFE\* ENTHALTEN ODER NICHT, BEI EINER SAMMELSTELLE SEINER GEMEINDE/SEINES STADTTEILS ODER IM HANDEL ABZUGEBEN, DAMIT SIE EINER UMWELTSCHÖNENDEN ENTSORGUNG ZUGEFÜHRT WERDEN KÖNNEN.

**BATTERIEN UND AKKUS BITTE NUR IM  
ENTLADENEN ZUSTAND ABGEBEN!**

**\*) GEKENNZEICHNET MIT:**

**CD = CADMIUM,**

**HG = QUECKSILBER,**

**PB = BLEI**



Alle Angaben ohne Gewähr.  
Änderungen von Design und Spezifikation auch ohne Vorankündigung vorbehalten.



## TRA5000D+

### GARANTIE - Bestimmungen

#### Die Firma

UltraMedia GmbH & Co. Handels KG  
Friedrich-Penseler-Str. 28  
D-21357 Lüneburg

Tel.: +49/ (0) 4131/9239-20, Fax:+49/ (0) 4131/9239-55  
(Mo.-Do.: 08:00-17:00, Fr.: 08:00-14:00)  
Internet: [www.ultramedia.de](http://www.ultramedia.de)  
E-Mail: [service@ultramedia.de](mailto:service@ultramedia.de)

übernimmt für dieses Produkt eine Garantie für die Dauer von 24 Monaten ab Kaufdatum. Ausgeschlossen von der Garantie sind Verschleißteile, ästhetische Teile, Produkte mit beschädigtem Garantiesiegel oder nicht lesbarer/vorhandener Seriennummer, sowie Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung und/oder unsachgemäßem Gebrauch, durch den Gebrauch von nicht originalen Ersatzteilen, ungeeigneter Verpackung oder aus irgendeinem weiteren Grund verursacht werden, die den "Reflexion" Produkten nicht zuzuschreiben sind.

Auf Zubehörteile, wie z.B. die Fernbedienung, das Netzteil, etc. gewähren wir eine Garantie von 6 Monaten ab Kaufdatum.

Beachten Sie unbedingt die Warnhinweise in der Bedienungsanleitung.

Im Garantiefall senden Sie das Gerät, falls möglich, in der Originalverpackung mit komplettem Zubehör, einem Anschreiben von Ihnen mit Adresse und Telefon-/Faxnummer und/oder Email-Adresse und einer Kopie Ihres Kaufbeleges frei Haus (Absender übernimmt Fracht) an oben angegebene Adresse ein. Unfreie Pakete können nicht angenommen werden. Für Transportschäden von Geräten, die nicht in der Originalverpackung verschickt werden, übernimmt die UltraMedia GmbH keine Haftung!

Vor einem eventuellen Versand des Gerätes setzen Sie sich bitte, sollten noch Fragen bestehen, mit uns unter der oben angegebenen Adresse, Tel., Faxnummer oder Mailadresse in Verbindung. Einige Probleme können auch durch den Servicesupport telefonisch oder per Email geklärt werden.

Nach erfolgter Reparatur senden wir Ihnen das Gerät frei Haus zurück.