


# BEDIENUNGSANLEITUNG

## FM Radio mit AUX

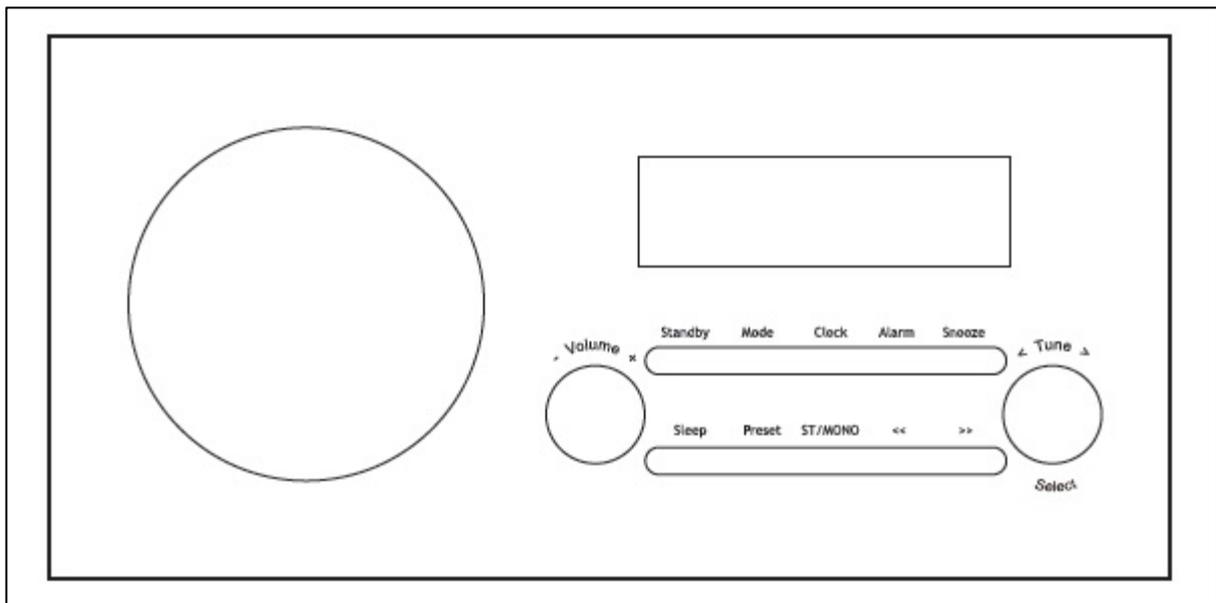

### HRA1250



Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig vor der Erst-Inbetriebnahme und verwahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

## SICHERHEITSHINWEISE



Das Ausrufezeichen im Dreieck weist den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen (Service) in diesem Handbuch hin, die unbedingt zu befolgen sind.



Das Blitzsymbol im Dreieck weist den Benutzer auf „gefährliche Spannungen“ an einigen Bauteilen im Inneren des Gerätes hin.



Um die Gefahr elektrischer Schläge auszuschließen, das Gehäuse auf keinen Fall öffnen. Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer selbst instandsetzbaren Teile. Reparaturen dürfen nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden.



Setzen Sie das Gerät weder Feuchtigkeit noch Regen aus.



Setzen Sie das Gerät weder direkter Sonneneinstrahlung noch Wärmequellen aus.



Stellen Sie das Gerät so auf, dass immer eine ungestörte Frischluftzufuhr sichergestellt ist. Stellen Sie das Gerät keinesfalls auf Teppiche und in die Nähe von Gardinen auf und bauen Sie es nicht in Bücherregale ein.



### **LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH**

**Beachten Sie bei der Verwendung dieses portablen FM Radios immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen, besonders wenn Kinder anwesend sind.**

### Warnung:

UM EINEN ELEKTRISCHEN SCHLAG ZU VERMEIDEN, PASSEN SIE AUF DAS DER NETZSTECKER VOLLSTÄNDIG IN DER STECKDOSE IST.

### Warnung:

1. Installieren Sie dieses Gerät nicht in einem begrenzten oder eingebauten Raum wie einem Bücherregal oder einer ähnlichen Einheit, und lassen Sie die Lüftungsbedingungen am offenen Standort unverändert. Die Belüftung darf nicht dadurch behindert werden, dass die Belüftungsöffnungen mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischtüchern, Gardinen usw. abgedeckt werden.
2. **WARNUNG:** Verwenden Sie nur vom Hersteller angegebene oder bereitgestellte Zubehörteile (z. B. den originalen Netzadapter).
3. **WARNUNG:** Um das Risiko eines Brandes oder elektrischen Schlags zu verringern, setzen Sie dieses Gerät weder nässe noch Feuchtigkeit aus. Das Gerät darf keinem Tropf oder Spritzwasser ausgesetzt werden. Halten Sie Gegenstände, z.B. Vasen die mit Flüssigkeiten gefüllt sind, von diesem Gerät fern.
4. mit Flüssigkeiten gefüllt sind, von diesem Gerät fern.
5. **WARNUNG:** Der Netzadapter wird als Trennvorrichtung verwendet. Die Trennvorrichtung muss leicht zugänglich sein.





6.  Korrekte Entsorgung dieses Produkts. Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit anderen Haushaltsabfällen in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie diese verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, verwenden Sie bitte das Rückgabe- und Sammelsystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde.

7.  Dieses Gerät ist ein Klasse II oder doppelt isoliertes Elektrogerät. Es wurde so konzipiert, dass keine Sicherheitsverbindung zur elektrischen Erdung erforderlich ist.

8.  Nutzungshinweise zur Stromversorgung finden Sie in der Bedienungsanleitung.

## BEZEICHNUNG DER BEDIENELEMENTE

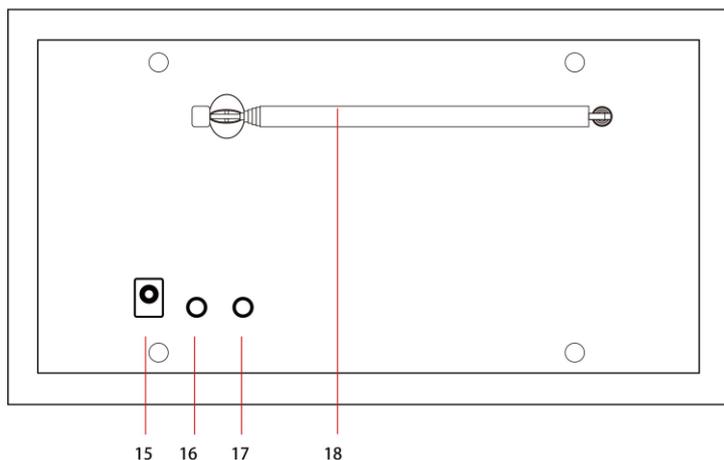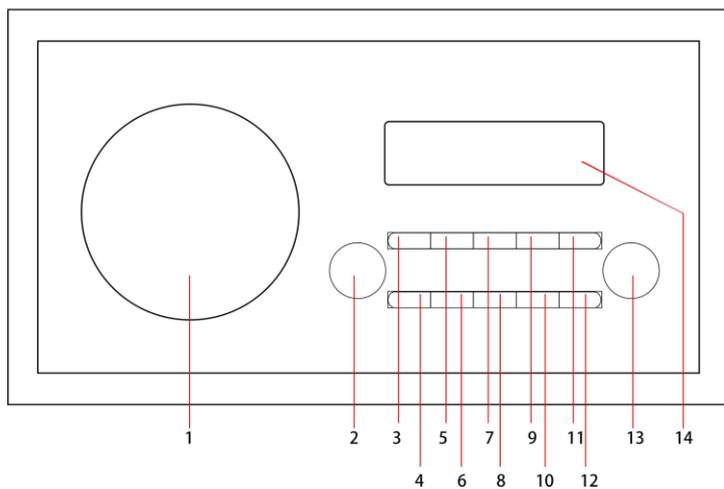

1. LAUTSPRECHER
2. VOLUME+/- (LAUTSTÄRKE-REGLER)
3. STANDBY-TASTE
4. SLEEP (SCHLAF)-TIMER-TASTE
5. MODE (FM/AUX) -TASTE
6. PRESET-TASTE
7. CLOCK (UHR)-EINSTELL-TASTE
8. ST/MONO (STEREO / MONO)-TASTE
9. ALARM-TASTE
10. << RÜCKWÄRTS-TASTE
11. SNOOZE-TASTE
12. >> VORWÄRTS-TASTE
13. TUNING-REGLER / WAHL-KNOPF
14. LCD-DISPLAY
15. DC-BUCHSE (STROMVERSORGUNG)
16. KOPFHÖRER-BUCHSE
17. AUX IN BUCHSE
18. ANTENNE

## STROMVERSORGUNG

### Verwendung mit AC Adapter

Stecken Sie das mitgelieferte Netz Kabel in die DC 5V Buchse auf der Rückseite des Gerätes. Das andere Ende des Kabels stecken Sie in die Steckdose. Achten Sie darauf das beide Seiten fest verbunden sind, um einen sicheren Gebrauch zu gewährleisten.

# BEDIENUNG

## INBETRIEBNAHME

Drücken Sie die **STANDBY-TASTE**, um das Gerät einzuschalten.

## FM MODUS

Drücken Sie die **MODE-TASTE**, um den FM-Radiomodus auszuwählen.

### FM Sender Einstellen

1. Halten sie die **>> Vorwärts oder <<Rückwärts Taste** gedrückt um das Frequenzband nach Radiosendern zu durchsuchen.
2. Wenn ein Sender gefunden wird, hört die angezeigte Frequenz auf zu laufen und die Wiedergabe wird automatisch gestartet.
3. Wenn der Empfang nicht gut ist, können Sie mit der **>> Vorwärts oder <<Rückwärts Taste** den Sender fein einstellen.

### FM SENDERSPEICHERUNG "PRESET EINSTELLUNG"

1. Wählen Sie einen FM Sender der als Preset gespeichert werden soll aus.
2. Um einen gewünschten FM-Sender zu speichern, halten Sie die **PRESET-TASTE** gedrückt.
3. Auf dem Display blinkt "Empty P1" (P1 ist die aktuelle Programmnummer).
4. Drücken Sie die **PRESET-TASTE** erneut um den Sender als Preset zu speichern.
5. Wiederholen Sie den Vorgang 1-4, bis alle gewünschten Radiosender in der Programmliste gespeichert sind. Max. 10 Sender können als Preset gespeichert werden.

### SENDER "PRESET" AUSWAHL:

1. Um einen gespeicherten Sender auszuwählen drücken Sie die **PRESET-TASTE**.
2. Wählen Sie mit dem **TUNING-REGLER** oder einem erneuten Druck auf die **PRESET-TASTE** einen Sender aus.

## CLOCK (UHR) EINSTELLUNG

1. Halten Sie im Standby Modus die **CLOCK-TASTE** gedrückt um in die Uhrzeiteinstellung zu gelangen.
2. 24H oder 12H werden im Display angezeigt und können mit der **>>VORWÄRTS und <<RÜCKWÄRTS-TASTE** angewählt werden.  
24h = 24-Stunden Anzeige, 12h=12-Stunden Anzeige.
3. Drücken Sie die **CLOCK-TASTE** um die Eingabe zu bestätigen. Die Uhr Einstellung erscheint.
4. Drücken Sie die **>>VORWÄRTS ODER <<RÜCKWÄRTS-TASTE** um die Stunden einzustellen.
5. Drücken Sie die **CLOCK-TASTE** um die Minuten anzuwählen.
6. Drücken Sie die **>> VORWÄRTS oder <<RÜCKWÄRTS-TASTE** um die Minuten einzustellen.
7. Drücken Sie die **CLOCK-TASTE** um die Eingabe zu bestätigen und die Uhrzeit zu speichern.

## ALARM EINSTELLUNG

### ALARM EINSTELLUNGEN

1. Wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet, drücken Sie die **ALARM-TASTE** so lange, bis das Alarmsymbol  angezeigt wird und die Stunden Anzeige blinkt.
2. Drehen und drücken Sie den **TUNING-REGLER** um die Stunden einzustellen und auf die Minuten zu wechseln.
3. Drehen und drücken Sie den **TUNING-REGLER** um die Minuten einzustellen und die Alarmzeit zu bestätigen.
4. Wählen Sie die Alarmquelle aus.(Weckton  oder FM). Drehen und drücken Sie den **TUNING-REGLER** um die Alarmquelle auszuwählen und zu bestätigen.
5. Der Timer ist nun aktiviert. Timer Symbol  erscheint im Display.

### HINWEIS:

Legen Sie einen Lautstärke Wert für die Weckfunktion mit dem **LAUTSTÄRKE-REGLER** fest.

## **SNOOZE**

Drücken Sie die Snooze-Taste, um den Alarmton in 9 Minuten zu wiederholen. Das Wecker

Symbol  blinkt nun.

## **ALARM ABSCHALTEN**

1. Um den Alarm auszuschalten, drücken Sie während des Alarms einfach erneut die **ALARM-TASTE**.
2. Der Alarm wird nach 59 Minuten automatisch ausgeschaltet, sofern er nicht manuell ausgeschaltet wird.

## **TIMER AUSSCHALTEN**

1. Um den Alarm auszuschalten drücken Sie die **ALARM-TASTE**.
2. Drücken Sie die **ALARM-TASTE** erneut und das Alarm Symbol  verschwindet.

## **SLEEP (EINSCHLAF)-TIMER**

Sie können einen Sleep-Timer einrichten, indem Sie die **SLEEP-TASTE** drücken:

120, 90, 60, 30, aus

Beispiel: Wenn Sie 120 wählen, bedeutet dies, dass das Gerät nach 120 Minuten automatisch ausgeschaltet wird.

## **ST/MONO (STEREO / MONO)**

Drücken Sie die **ST/MONO-TASTE** Taste um zwischen dem Stereo- oder Monomodus zu wählen.

## **AUX-IN**

1. Verbinden Sie das AUX Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) mit dem Ausgang Ihres externen Gerätes (z.B. MP3 Player) und dem AUX-IN Eingang des HRA1250.
2. Drücken Sie die **MODE-TASTE** um den AUX Modus auszuwählen.
3. Schalten Sie das externe Gerät ein und starten Sie die Wiedergabe.  
Steuern Sie die Lautstärke am externen Gerät und stellen Sie die Lautstärke am HRA1250 ein.

# Technische Spezifikationen

## GENERELL

Spannungsversorgung	DC5V/ 1000mA
Energieverbrauch	7W
Max. Musikleistung	24W
AUX in Buchse	3.5mm
Betriebstemperatur	5°C - +40°C
FM Frequenz	87.5 - 108MHz

## ZUBEHÖR

**Bedienungsanleitung** ..... 1

**Netzadapter** ..... 1

**Hinweis: Änderungen der technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.**

## Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die UltraMedia GmbH & Co. Handels KG, dass der Funkanlagentyp HRA1250 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar.

<http://www.ultramedia.de/index.php/ce-konformitaetserklaerung.html>

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Gerät.

Ihr UltraMedia Team



## GARANTIEBEDINGUNGEN

Die Firma

UltraMedia GmbH & Co. Handels KG  
Friedrich-Penseler-Str. 28  
D-21337 Lüneburg  
Tel.: +49/ (0) 4131/9239-20  
Fax:+49/ (0) 4131/9239-55  
(Mo.-Do.: 08:00-17:00, Fr.: 08:00-14:00)  
www.ultramedia.de  
[service@ultramedia.de](mailto:service@ultramedia.de)

übernimmt für dieses Produkt eine Gewährleistung von 24 Monaten.

Ausgeschlossen von der Gewährleistung sind Verschleißteile, ästhetische Teile, Produkte mit beschädigtem Gewährleistung Siegel oder nicht lesbarer/vorhandener Seriennummer, sowie Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung und/oder unsachgemäßem Gebrauch und durch den Gebrauch von nicht originalen Ersatzteilen, ungeeigneter Verpackung oder aus irgendeinem weiteren Grund verursacht werden, die den "Reflexion" Produkten nicht zuzuschreiben sind.

Auf Zubehöerteile, wie z.B. die Fernbedienung, das Netzteil, etc. gewähren wir eine Gewährleistung von 6 Monaten ab Kaufdatum.

Beachten Sie unbedingt die Warnhinweise in der Bedienungsanleitung.

Im Gewährleistungsfall senden Sie das Gerät, falls möglich, in der Originalverpackung mit komplettem Zubehör, einem Anschreiben von Ihnen mit Adresse und Telefon-/Faxnummer und/oder Email-Adresse und einer Kopie Ihres Kaufbeleges frei Haus (Absender übernimmt den Transport) an oben angegebene Adresse ein. Unfreie Pakete können nicht angenommen werden. Für Transportschäden von Geräten, die nicht in der Originalverpackung verschickt werden, übernimmt UltraMedia keine Haftung! Vor einem eventuellen Versand des Gerätes setzen Sie sich bitte, sollten noch Fragen bestehen, mit uns in Verbindung. Einige Probleme können auch durch den Servicesupport telefonisch oder per Email geklärt werden.

Nach erfolgter Reparatur senden wir Ihnen das Gerät frei Haus (UltraMedia zahlt den Transport) zurück.