


BEDIENUNGSANLEITUNG

FM/INTERNET RADIO

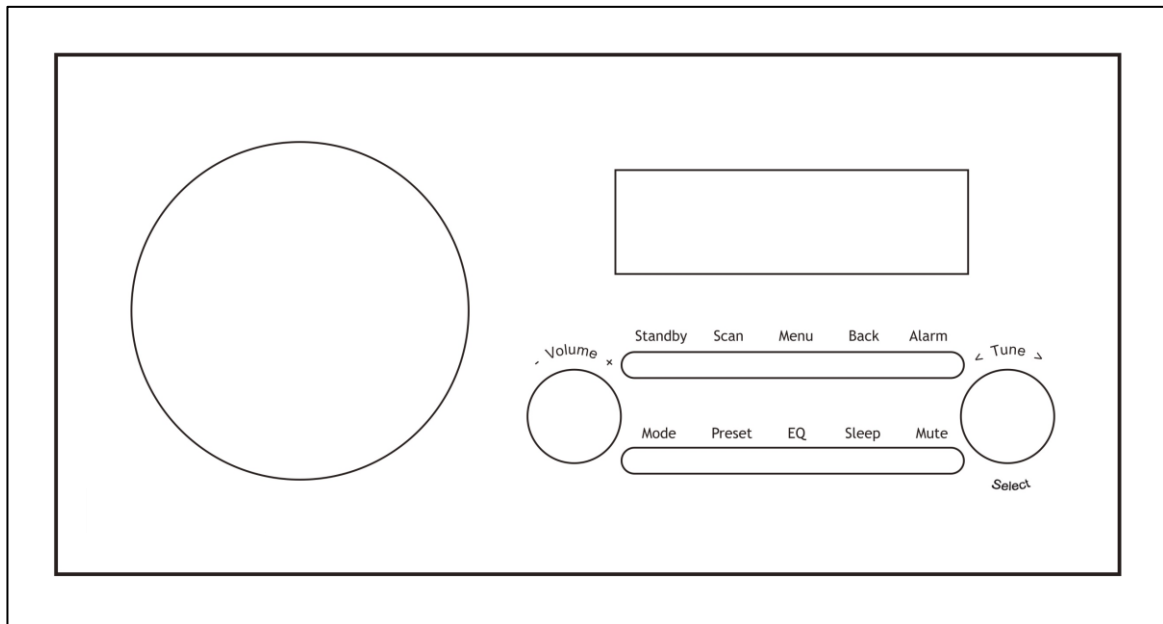

HRA1260i



Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig vor der Erst-Inbetriebnahme und
verwahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

SICHERHEITSHINWEISE



Das Ausrufezeichen im Dreieck weist den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen (Service) in diesem Handbuch hin, die unbedingt zu befolgen sind.



Das Blitzsymbol im Dreieck weist den Benutzer auf „gefährliche Spannungen“ an einigen Bauteilen im Inneren des Gerätes hin.



Um die Gefahr elektrischer Schläge auszuschließen, das Gehäuse auf keinen Fall öffnen. Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer selbst instandsetzbaren Teile. Reparaturen dürfen nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden.



Setzen Sie das Gerät weder Feuchtigkeit noch Nässe aus.



Setzen Sie das Gerät weder direkter Sonneneinstrahlung noch Wärmequellen aus.



Stellen Sie das Gerät so auf, dass immer eine ungestörte Frischluftzufuhr sichergestellt ist. Stellen Sie das Gerät keinesfalls auf Teppiche und in die Nähe von Gardinen auf und bauen Sie es nicht in Bücherregale ein.



LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH
Beachten Sie bei der Verwendung dieses portablen Radios immer auf grundlegende Sicherheitsvorkehrungen, besonders wenn Kinder anwesend sind.


Warnung:

UM EINEN ELEKTRISCHEN SCHLAG ZU VERMEIDEN, PASSEN SIE AUF DAS DER NETZSTECKER VOLLSTÄNDIG IN DER STECKDOSE IST.

Warnung:

1. Installieren Sie dieses Gerät nicht in einem begrenzten oder eingebauten Raum wie einem Bücherregal oder einer ähnlichen Einheit, und lassen Sie die Lüftungsbedingungen am offenen Standort unverändert. Die Belüftung darf nicht dadurch behindert werden, dass die Belüftungsöffnungen mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischtüchern, Vorhänge usw. abgedeckt werden.
2. **WARNUNG:** Verwenden Sie nur vom Hersteller angegebene oder bereitgestellte Zubehörteile (z. B. den originalen Netzadapter).
3. **WARNUNG:** Um das Risiko eines Brandes oder elektrischen Schlags zu verringern, setzen Sie dieses Gerät weder Nässe noch Feuchtigkeit aus. Das Gerät darf keinem Tropf oder Spritzwasser ausgesetzt werden. Halten Sie Gegenstände, z.B. Vasen die mit Flüssigkeiten gefüllt sind, von diesem Gerät fern.
4. **WARNUNG:** Der Netzadapter wird als Trennvorrichtung verwendet, die Trennvorrichtung muss leicht zugänglich sein.



5.  **Korrekte Entsorgung dieses Produkts:** Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit anderen Haushaltsabfällen in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie diese Gerät verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zu entsorgen, verwenden Sie bitte das Rückgabe- und Sammelsystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft haben.





6. Dieses Gerät ist ein Klasse II oder doppelt isoliertes Elektrogerät. Es wurde so konzipiert, dass keine Sicherheitsverbindung zur elektrischen Erdung erforderlich ist.



Nutzungshinweise zur Stromversorgung finden Sie in der Bedienungsanleitung.

BEZEICHNUNG DER BEDIENELEMENTE

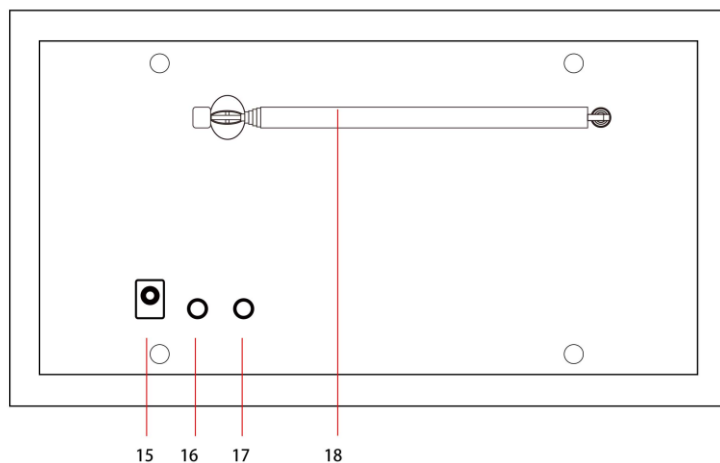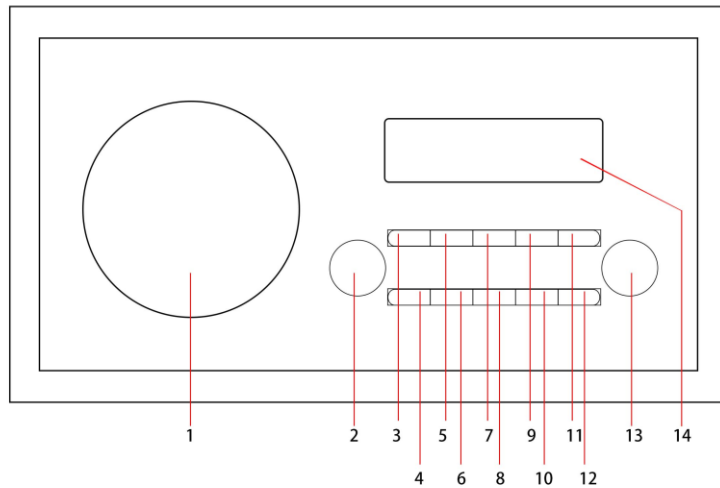

1. LAUTSPRECHER
2. LAUTSTÄRKE -REGLER (VOLUME+/-)
3. STANDBY-TASTE
4. MODE-TASTE (INTERNET/FM/AUX)
5. SCAN-TASTE
6. PRESET-TASTE
7. MENÜ-TASTE
8. EQ-TASTE
9. BACK-TASTE
10. SLEEP-TASTE
11. ALARM-TASTE
12. MUTE (STUMM)-TASTE
13. TUNING-REGLER
14. LCD DISPLAY
15. DC-BUCHSE
16. KOPFHÖRER-BUCHSE
17. AUX IN-BUCHSE
18. ANTENNE

STROMVERSORGUNG

Verwendung mit AC Adapter

Stecken Sie das mitgelieferte Netz Kabel in die DC 9V Buchse auf der Rückseite des Gerätes ein.

Das andere Ende des Kabels stecken Sie in die Steckdose. Achten Sie darauf das beide Seiten fest verbunden sind, um einen sicheren Gebrauch zu gewährleisten.

BEDIENUNG

ERST INBETRIEBNAHME

- Drücken Sie die **STANDBY-TASTE**, um das Gerät einzuschalten.

HINWEIS: Das Gerät startet immer im letzten Betriebsmodus.

- Wird das Gerät das erste Mal in Betrieb genommen startet das Gerät im Internet Modus.
- Wollen Sie die Netzwerkeinstellung zu einem späteren Zeitpunkt ausführen und den FM Modus nutzen gehen Sie bei der "Netzwerk einrichten? Ja/Nein" auf Nein. Drücken Sie anschließend die **MODE-TASTE** bis FM oder AUX im Display erscheint.

ALLGEMEIN:

- Drehen Sie den **TUNING-REGLER** um durch die Menüstruktur zu Navigieren.
- Drücken Sie den **TUNING-REGLER** um die Menü Auswahl zu bestätigen.
- Mit der **BACK-TASTE** kehren Sie zum vorherigen Menü zurück.
- Drehen Sie den **LAUTSTÄRKE-REGLER (VOLUME+/-)** um die Lautstärke anzupassen.

NETZWERKEINSTELLUNGEN

Wird das Gerät das erste Mal in Betrieb genommen startet das Gerät im Internet Modus.

NETZWERK ERSTEINRICHTUNG

1. Drücken Sie die **STANDBY-TASTE** um das Gerät einzuschalten. Das Gerät startet im Internet Modus.
2. Warten Sie bis die Einblendung "Netzwerk einrichten? Ja/Nein" zu sehen ist.
3. Drehen Sie mit dem **TUNE-REGLER** auf Ja und drücken sie den **TUNE-REGLER** um die Eingabe zu bestätigen.
4. Es wird nach verfügbaren Netzwerken gesucht.

HINWEIS: Sollte kein Netzwerk gefunden werden oder Ihr Netzwerk nicht dabei sein drücken Sie die **SCAN-TASTE** um erneut zu suchen oder ändern Sie den Standort.

5. Wählen Sie Ihr Netzwerk aus und bestätigen Sie die Eingabe mit dem **TUNE-REGLER**.
6. Drehen Sie den **TUNE-REGLER** um Ihr Netzwerk Passwort einzugeben.
7. Gehen Sie auf END und bestätigen sie die Eingabe mit dem **TUNE-REGLER**.
8. Die Netzwerk Einrichtung ist abgeschlossen.

INTERNET MODUS

Drücken Sie die **MODE-TASTE** um den Internet Modus auszuwählen. Ist das Gerät bereits mit einem Netzwerk verbunden folgen Sie den folgenden Anweisungen. Muss die Konfiguration noch vorgenommen werden folgen Sie der **NETZWERK ERSTEINRICHTUNG** weiter oben.

SENDERLISTE

1. Drehen und drücken Sie den **TUNE-REGLER** um die verschiedenen Internet Radio Stationen abzurufen.
2. Drücken Sie den **TUNE-REGLER** um einen Sender auszuwählen und wiederzugegeben.

NEUEN SENDER AUSWÄHLEN:

1. Drücken Sie die **BACK-TASTE** um in die Senderliste zurück zu kehren.
2. Drücken Sie den **TUNE-REGLER** um die Auswahl zu bestätigen und die Wiedergabe zu starten.

INTERNET PRESET SPEICHER EINSTELLUNGEN:

1. Wählen Sie den Sender der als Preset (Favorit) gespeichert werden soll aus mit dem **TUNE-REGLER** aus.
2. Halten Sie die **PRESET-TASTE** gedrückt bis "Programmplatz 1" blinkend im Display zu sehen ist.
3. Drehen Sie den **TUNE-REGLER** um den Programmplatz (1-20) zu wählen und bestätigen Sie die Eingabe mit einem Druck auf die **TUNE-TASTE**.
4. Wiederholen Sie den Vorgang 1-3 bis alle gewünschten Sender als Favoriten gespeichert sind.

INTERNET PRESET SPEICHER AUSWAHL:

- Wählen Sie Senderliste > Favoriten. Hier sind alle als Preset gespeicherten Sender aufgelistet.
- Über einen kurzen Druck auf die **PRESET-TASTE** gelangen Sie in die Schnell Auswahl um den Preset Programmplatz direkt auszuwählen.

EINSTELLUNGEN

NETZWERK EINSTELLUNGEN:

- **Netzwerk Suchen:** Startet den Netzwerksuchlauf und zeigt verfügbare Netzwerke in der Nähe an.
- **WiFi Kanäle:** Treffen Sie eine Regions Auswahl für die WiFi Kanäle.
- **Netzwerk löschen:** Verwalten / Löschen Sie die Eingestellten Netzwerke.
- **Einstellungen anzeigen:** Zeigt verschiedenen Werte vom dem Verbundenen Netzwerk und die Geräte MAC Adresse an.

SPRACHE:

- Wählen Sie zwischen Deutsch und Englischer Menüsprache.

VERSION:

- Zeigt den aktuellen Softwarestand an.

RADIO RESETTEN:

- Resetten Sie das Radio um alle Einstellungen zu löschen und das Gerät neu einzurichten.

UPnP (Universal Plug and Play)


Übertragen Sie Musik von Ihrem Smartphone zu Ihrem Internet Radio.

1. Drücken Sie die **MODE-TASTE** um in den Internet Modus zu gelangen.
2. Drücken Sie während der Wiedergabe die **BACK-TASTE** und navigieren Sie auf UPnP.
3. Bestätigen sie die Eingabe und Wählen Sie Ihr Gerät aus.


HINWEIS: Bitte beachten Sie das das Smartphone und das HRA1260i im selben Netzwerk sein müssen.

APP BETRIEB


1. Laden Sie die "iMediaShare" App auf Ihr mobiles Gerät.
2. Beachten Sie, dass sich das mobile Gerät und das HRA1260i im selben Netzwerk befinden.
3. Öffnen Sie die iMediaShare App und wählen Sie Music auf dem mobilen Gerät aus.

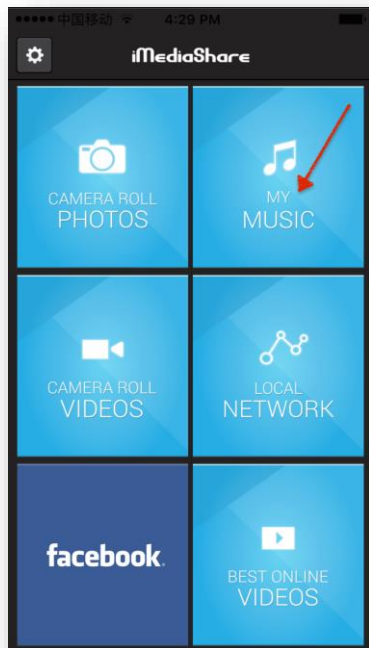

4. Wählen Sie "Songs" aus der Liste aus.

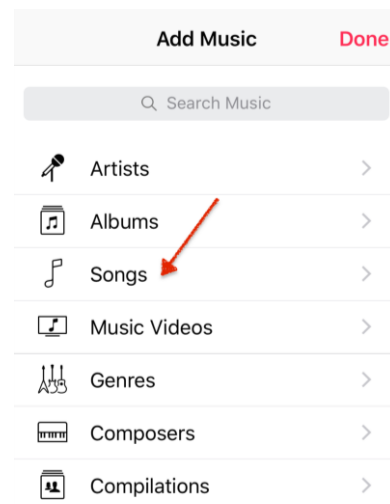


5. Wählen Sie Ihre Lieblingslieder aus, die wiedergegeben werden sollen.

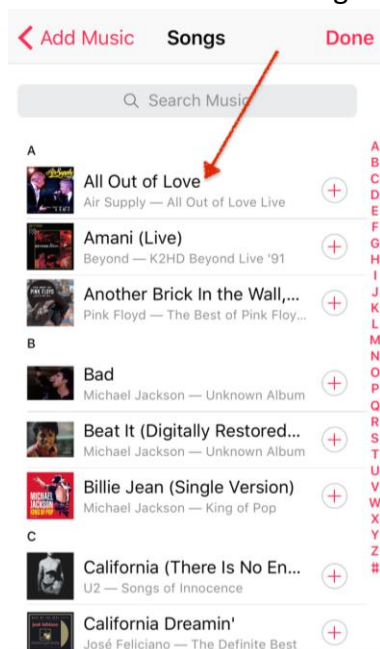

6. Wählen Sie das Internetradio aus, um die von Ihnen freigegebene Musik wiederzugeben, z.B. HRA1260i.

Du kannst jetzt deine Musik genießen!

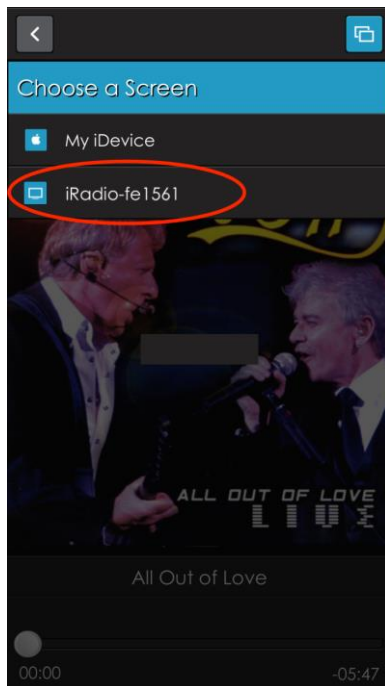

FM MODUS

AUTOMATISCHER SUCHLAUF:

Drücken Sie die **MODE-TASTE**, um den FM-Radiomodus auszuwählen.

1. Drücken Sie die **SCAN-TASTE** um den Suchlauf zu starten.
2. Wenn ein Sender gefunden wird, hört die angezeigte Frequenz auf zu laufen und die Wiedergabe wird automatisch gestartet.
3. Wenn der Empfang nicht gut ist, können Sie den **TUNE-REGLER** drehen um den Sender fein einzustellen.

FM PRESET SPEICHER EINSTELLUNGEN:

1. Wählen Sie einen FM Sender der als Preset gespeichert werden soll aus und halten Sie die **PRESET-TASTE** gedrückt.
2. Auf dem Display blinkt "P01" (P01 ist die aktuelle Programmnummer).

3. Drehen Sie den **TUNE-REGLER** um den Programmplatz (1-10) zu wählen und bestätigen Sie die Eingabe mit einem Druck auf die **TUNE-TASTE**.
4. Wiederholen Sie den Vorgang 1-3, bis alle gewünschten Radiosender in der Programmliste gespeichert sind.

FM PRESET SPEICHER AUSWAHL:

1. Um einen gespeicherten Sender auszuwählen drücken Sie die **PRESET-TASTE**.
2. Drehen Sie den **TUNE-REGLER** um den gewünschten Sender auszuwählen.
3. Bestätigen Sie die Eingabe mit einem Druck auf die **TUNE-TASTE**.

ALARM EINSTELLUNG

TIMER EINSCHALTEN

1. Wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet, drücken Sie die **ALARM-TASTE**.
2. Drehen Sie den **TUNE-REGLER** um ALARM 1 oder ALARM 2 auszuwählen.
3. Drücken Sie den **TUNE-REGLER** um die Eingabe zu bestätigen.
4. Wählen Sie "EIN" und bestätigen Sie die Eingabe.
5. Drehen und Drücken Sie den **TUNE-REGLER** um die Uhrzeit für den Timer einzustellen.
6. Wählen Sie jetzt den Alarm Ton aus (Internet, FM, Buzzer).
7. Drücken Sie den **TUNE-REGLER** um die Eingabe zu bestätigen und den Timer zu speichern.

Hinweis: Wenn Sie als Alarm Ton Internet Radio wählen, stellen Sie bitte sicher, dass das Radio bereits erfolgreich mit Ihrem Heim-WLAN verbunden ist.

ALARM ABSCHALTEN

1. Um den Alarm auszuschalten, drücken Sie während des Alarms einfach die **ALARM-TASTE**.
2. Der Alarm wird nach 59 Minuten automatisch ausgeschaltet, sofern er nicht manuell ausgeschaltet wird.

TIMER AUSSCHALTEN

1. Drücken Sie die **ALARM-TASTE**.
2. Drehen Sie den **TUNE-REGLER** um ALARM 1 oder ALARM 2 auszuwählen.
3. Wählen Sie "aus" um den Wecker auszuschalten.
4. Drücken Sie den **TUNE-REGLER** um die Eingabe zu bestätigen und den Timer auszuschalten.

AUX-IN

1. Verbinden Sie das AUX Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) mit dem AUX Ausgang Ihres externen Zuspieldgerätes (z.B. MP3 Player) und dem AUX-IN Eingang des HRA1260i.
2. Drücken Sie die **MODE-TASTE** um den AUX Modus auszuwählen.
3. Schalten Sie das externe Gerät ein und starten Sie die Wiedergabe.
4. Steuern Sie die Lautstärke mit dem externen Gerät und stellen Sie die Lautstärke am HRA1260i fein ein.

MENÜ

Halten Sie im Standby-Modus die **MENÜ-TASTE** 3 Sekunden lang gedrückt.

1. **Set Clock (UHRZEIT EINSTELLEN)**: Stellen Sie die Uhrzeit manuell ein.
2. **MCU VERSION**: Zeigt die Version des Modells an.
3. **ErP** (Automatische Abschaltung)
 - a. Drehen Sie den **TUNE-REGLER** um die ErP Funktion auszuwählen.
 - b. Drücken Sie den **TUNE-REGLER** um die Eingabe zu bestätigen.
 - c. Drehen Sie den **TUNE-REGLER** um Enable / Disable auszuwählen.
 2. **Enable** = Aktivieren **Disable** = Deaktivieren
 - d. Drücken Sie den **TUNE-REGLER** um die Eingabe zu bestätigen.
 - e. Nach dem Aktivieren (Enable) der Funktion wird das Gerät nach 15 Minuten ausgeschaltet, wenn der Lautsprecher keinen Ton abspielt.

Nach dem Deaktivieren (Disable) der ErP-Funktion wird das Gerät nicht ausgeschaltet und läuft bis es manuell ausgeschaltet wird.

EQ

Drücken Sie die **EQ-TASTE** um zwischen den 4 EQ Modi zu wählen:

Pop, Rock, Classic, Flat

SLEEP (EINSCHLAF)-TIMER

1. Drücken Sie die **SLEEP-TASTE** im Betrieb um den Sleep Timer zu aktivieren.
2. Durch mehrmaliges drücken der Taste schalten Sie die Verschiedenen Einstellmöglichkeiten durch: 120, 90, 60, 30, aus.

Beispiel: Wählen Sie 120 aus, bedeutet dies, dass das Gerät nach 120 Minuten automatisch ausgeschaltet wird.

MUTE

1. Drücken Sie die **MUTE-TASTE**, um die Stumm-Funktion zu aktivieren.
2. Drücken Sie die **MUTE-TASTE** erneut um die Stumm-Funktion zu deaktivieren.

Technische Spezifikationen

GENERAL

Netzadapter Input	AC100-240V~60/50Hz
Netzadapter Output	DC9V/ 1000mA
Energieverbrauch	12W
Max. Musikleistung	24W
AUX in Buchse	3.5mm
Betriebstemperatur	5°C - +40°C
FM Frequenz	87.5 - 108MHz

WiFi / WLAN

Frequenzband	2,4GHz
Sendeleistung in dBm	10dBm

ZUBEHÖR

Bedienungsanleitung1

Netzadapter.....1

Hinweis: Änderungen der technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die UltraMedia GmbH & Co. Handels KG, dass der Funkanlagentyp HRA1260i der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar.

<http://www.ultramedia.de/index.php/ce-konformitaetserklaerung.html>

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Gerät.

Ihr UltraMedia Team



Garantiebedingungen

Die Firma

UltraMedia GmbH & Co. Handels KG
Friedrich-Penseler-Str. 28
D-21337 Lüneburg
Tel.: +49/ (0) 4131/9239-20,
Fax:+49/ (0) 4131/9239-55
(Mo.-Do.: 08:00-17:00, Fr.: 08:00-14:00)
www.ultramedia.de
service@ultramedia.de

übernimmt für dieses Produkt eine Gewährleistung von 24 Monaten.

Ausgeschlossen von der Gewährleistung sind Verschleißteile, ästhetische Teile, Produkte mit beschädigtem Gewährleistung Siegel oder nicht lesbarer/vorhandener Seriennummer, sowie Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung und/oder unsachgemäßem Gebrauch und durch den Gebrauch von nicht originalen Ersatzteilen, ungeeigneter Verpackung oder aus irgendeinem weiteren Grund verursacht werden, die den "Reflexion" Produkten nicht zuzuschreiben sind.

Auf Zubehörteile, wie z.B. die Fernbedienung, das Netzteil, etc. gewähren wir eine Gewährleistung von 6 Monaten ab Kaufdatum.

Beachten Sie unbedingt die Warnhinweise in der Bedienungsanleitung.

Im Gewährleistungsfall senden Sie das Gerät, falls möglich, in der Originalverpackung mit komplettem Zubehör, einem Anschreiben von Ihnen mit Adresse und Telefon-/Faxnummer und/oder Email-Adresse und einer Kopie Ihres Kaufbeleges frei Haus (Absender übernimmt den Transport) an oben angegebene Adresse ein. Unfreie Pakete können nicht angenommen werden. Für Transportschäden von Geräten, die nicht in der Originalverpackung verschickt werden, übernimmt UltraMedia keine Haftung! Vor einem eventuellen Versand des Gerätes setzen Sie sich bitte, sollten noch Fragen bestehen, mit uns in Verbindung. Einige Probleme können auch durch den Servicesupport telefonisch oder per Email geklärt werden.

Nach erfolgter Reparatur senden wir Ihnen das Gerät frei Haus (UltraMedia zahlt den Transport) zurück.