

BEDIENUNGSANLEITUNG

PORTABLE BLUETOOTH LAUTSPRECHER

Model: PS06BT



17475-KP688 P/N:227-00688R10-01001

Size: 145*210mm

70g paper, 12 pages 6 sheets, black printing

(70g书纸, 12版6页订装, 黑色印刷, 封底空白)

Lesen Sie diese Broschüre sorgfältig vor der Erst- Inbetriebnahme und verwahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

⚠ Das Gerät muss vor dem ersten Gebrauch vollständig aufgeladen werden

SICHERHEITSHINWEISE



Das Ausrufezeichen im Dreieck weist den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen (Service) in diesem Handbuch hin, die unbedingt zu befolgen sind.



Das Blitzsymbol im Dreieck weist den Benutzer auf „gefährliche Spannungen“ an einigen Bauteilen im Inneren des Gerätes hin.



Um die Gefahr elektrischer Schläge auszuschließen, dass Gehäuse auf keinen Fall öffnen. Im Innern befinden sich keine vom Benutzer selbst instandsetzbaren Teile. Reparaturen dürfen nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden.

230v~

Dieses Gerät ist für 230V ~ 50Hz Netzspannung ausgelegt.

Bei längerer Nicht benutzung des Geräts ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.



Setzen Sie das Gerät weder Feuchtigkeit noch Regen aus.



Schalten Sie das System erst dann ein, wenn Sie alle Verbindungen genau geprüft haben.



Stellen Sie das Gerät so auf, dass immer eine ungestörte Frischluftzufuhr sichergestellt ist. Stellen Sie das Gerät keinesfalls auf Teppiche und in die Nähe von Gardinen und bauen Sie es nicht in Bücherregale ein.



Setzen Sie das Gerät weder direkter Sonneneinstrahlung noch Wärmequellen aus.



LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH
Beachten Sie bei der Verwendung dieses Bluetooth-Lautsprechersystems mit Mikrofon immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen, besonders wenn Kinder anwesend sind.

SICHERHEITSHINWEISE

- 1) Lesen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät das erste mal in Betrieb nehmen.
- 2) Diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen gut aufbewahren.
- 3) Das Gerät darf keinem Tropf oder Spritzwasser ausgesetzt werden und es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Produkt gestellt werden. Nur in trockenen Regionen benutzen.
- 4) Keine offenen Flammen wie Kerzen auf das Gerät stellen und das Gerät von offenen Flammen fern halten.
- 5) Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- 6) Die Belüftung darf nicht durch Abdecken der Lüftungsöffnungen behindert werden.
- 7) Stellen Sie sicher, dass das Gerät an eine AC 100-240V 60 / 50Hz Steckdose angeschlossen ist. Bei Verwendung höherer Spannung kann es zu Funktionsstörungen des Gerätes kommen. Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie es vom Netz trennen, um es vollständig auszuschalten.
- 8) Stecken Sie den Netzstecker nicht in die Steckdose oder ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose wenn Sie nasse oder feuchte Hände haben.
- 9) Keine Gewalt anwenden um den Netzstecker in die Steckdose zu stecken, wenn der Netzstecker nicht passt .
- 10) Nur Zubehör und Ersatzteile verwenden die vom Hersteller frei gegeben sind.
- 11) Installieren Sie das Gerät gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- 12) Stellen Sie das Gerät nur in ausreichend belüfteten Umgebungen auf. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Oberfläche. Nicht Temperaturen über 40 ° C aussetzen. Beim Aufstellort darauf achten das 30 cm nach hinten



und der Oberseite des Gerätes und 5 cm von jeder Seite eingehalten werden .

- 13) Betätigen Sie die Tasten des Gerätes nicht mit übermäßiger Kraft da dies zu Beschädigungen führen kann.
- 14) Entsorgen Sie verbrauchte Batterien umweltgerecht.
- 15) Achten Sie stets darauf, dass das Produkt vor dem Transport oder der Reinigung aus der Steckdose gezogen wird. Reinigen Sie es nur mit einem trockenem Tuch.
- 16) Bei Sturm und Blitzen trennen Sie das Gerät vom Stromnetz oder wenn es nicht für längere Zeit benutzt wird.
- 17) Dieses Produkt hat keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Versuche Sie nicht, dieses Produkt selbst zu reparieren. Nur qualifiziertes Servicepersonal darf die Wartung durchführen. Bei einem Defekt reklamieren Sie das Produkt bei Ihrem Händler.
- 18) Lassen Sie niemanden, besonders Kinder, etwas in Löcher, Schlitze oder irgendwelche anderen Öffnungen im Gehäuse des Geräts schieben, da dies zu einem tödlichen elektrischen Schlag führen könnte.
- 19) Befestigen Sie dieses Produkt nicht an einer Wand oder Decke.
- 20) Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Fernsehgeräten, Lautsprechern und anderen Objekten, die starke Magnetfelder erzeugen.
- 21) Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es benutzt wird.

HINWEIS: Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und betätigen Sie den Kippschalter um das Gerät auszuschalten.

Bezeichnung der Bedienelemente

1. GRIFF
2. USB-BUCHSE
3. LAUTSTÄRKEREGLER (-) / (+)
4. 3,5 mm AUX-IN ANSCHLUSS
5. BLUETOOTH KOPPLUNGSANZEIGE
6. LAUTSTÄRKEREGLER MIKROFON
7. LED-LADE-ANZEIGE
8. FUNCTION /  TASTE
9. P-MODE/LIGHT TASTE
10. LCD DISPLAY
11. 10/FOLD.+ TASTE
12. EQ/ECHO TASTE
13.  TASTE
14.  TASTE
15.  TASTE
16. POWER AN/AUS TASTE
17. AC NETZ EINGANG
18. 6,3 mm MIKROFON-BUCHSE 1
19. 6,3 mm MIKROFON-BUCHSE 2
20. LAUTSPRECHERABDECKUNG

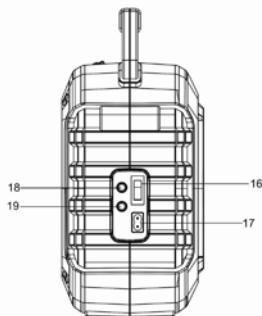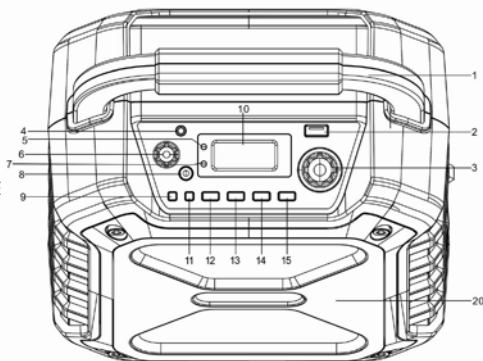

ERSTINSTALLATION

STROMVERSORGUNG

Diese Einheit arbeitet mit wiederaufladbaren Akkus (die Kapazität beträgt 2300mAh). Laden Sie das Gerät (ca. 6 Stunden) vollständig auf, bevor Sie das Produkt zum ersten mal benutzen. Die Wiedergabezeit beträgt ca. 3 Stunden nach voller Aufladung bei 50% Lautstärke. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, um nach dem Laden vollständig auf Akku-Betrieb zu wechseln.

AKKULADEVORGANG


1. Das Gerät beginnt den Ladevorgang wenn es ans Stromnetz angeschlossen wird.
(Ist das Gerät während des Ladevorgangs ausgeschaltet lädt es schneller).
2. Die Ladeanzeige leuchtet während des Ladevorgangs rot.
3. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Anzeige grün.
4. Hat das Gerät einen niedrigen Akkustand blinkt die LED-Anzeige rot.

Warnung: Den Akku nicht wechseln, nur qualifiziertes Personal darf diesen Vorgang durchführen.

BEDIENUNGSANLEITUNG GRUND FUNKTIONEN

GERÄT EIN / AUS- SCHALTEN

Betätigen Sie den seitlichen Kippschalter um das Gerät EIN/AUS zu schalten.


HINWEIS: Wenn das Gerät im USB / Bluetooth / AUX-Modus die Hauptfunktion für ca. 15 Minuten nicht bereitstellt, schaltet das Gerät automatisch in den Standby-Modus (Energysparmodus). Drücken Sie die Taste **FUNCTION** / , um das Gerät wieder einzuschalten.

Bitte beachten Sie, dass eine niedrige Lautstärkeeinstellung während der Wiedergabe als "kein Audiosignal" erkannt werden kann. Dies beeinflusst die Fähigkeit der Signalerkennung vom Gerät und kann auch einen automatischen Wechsel in den Standby-Modus auslösen. Wenn dies geschieht, reaktivieren Sie bitte die Audiosignalübertragung und erhöhen Sie die Lautstärkeeinstellung auf dem externen Gerät, um die Wiedergabe fortzusetzen.

ELEKTROSTATISCHE ENTLADEHINWEISE

Das Gerät kann aufgrund elektrostatischer Entladung zurückgesetzt oder nicht in den normalen Betriebsmodus zurückgesetzt werden. Schalten Sie es einfach aus und schalten Sie es wieder ein.

EINSTELLEN DES FUNKTIONSMODUS

Um den Funktionsmodus zu ändern, drücken Sie wiederholt die Taste **FUNCTION** / , um den Modus USB / BLUETOOTH / AUX zu wählen.

EINSTELLUNG DER LAUTSTÄRKE

1. Drehen Sie den Lautstärkeregler **VOLUME +/-** am Gerät, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.
2. Drehen Sie den Lautstärkeregler Mikrofon **MIC VOL** am Gerät, um die Lautstärke des Mikrofons zu erhöhen oder zu verringern.

EQUALIZER (EQ) FUNKTION

Dieses Gerät verfügt über ein eingebautes Equalizer-System. Drücken Sie die **EQ** Taste am Gerät, um die gewünschte Einstellung auszuwählen: FLAT, POP, CLASSIC, JAZZ, ROCK und Bass.

MIKROFON ECHO EINSTELLUNG

Drücken und halten Sie die **ECHO** Taste am Gerät gedrückt, um den Mikrofon-Echoeffekt EIN/AUS zuschalten. (Die Funktion kann nur genutzt werden wenn das Mikrofon angeschlossen ist).

LED EFFEKT EINSTELLUNGEN

Es gibt 5 LED Farbeinstellungen für die Lautsprecher Beleuchtung. Halten Sie die **P-MODE / LIGHT** Taste gedrückt, um die LED Beleuchtung auszuwählen.

L-1: LEDs leuchten im Takt zur Musik und passen sich der Lautstärke an.

L-2: LEDs blinken waagrecht in 7 Farben abwechselnd.

L-3: LEDs leuchten waagrecht in 4 Farben.

L-4: LEDs blinken senkrecht in 7 Farben abwechselnd.

L-5: LEDs leuchten senkrecht in 6 Farben.

P-MODE / LIGHT Taste erneut gedrückt halten, um die LED Beleuchtung auszuschalten.

USB-BETRIEB



1. Drücken Sie die **FUNCTION/ ⏻** Taste am Gerät, um den USB-Modus auszuwählen.
2. Stecken Sie den USB-Memory-Stick in den USB-Port oben auf dem Gerät (Das Gerät kann bis zu 32GB USB-Gerät unterstützen). Die Wiedergabe startet automatisch von Titel 1.
3. Um die Wiedergabe anzuhalten, drücken Sie die **⏸ / PAIR** Taste am Gerät. Die Wiedergabezeit wird im Display angezeigt.
4. Um die Wiedergabe fortzusetzen, drücken Sie erneut die **⏸ / PAIR** Taste.
5. Um einen gewünschten Titel auszuwählen, drücken Sie die Taste **⏮** oder **⏭**, bis der gewünschte Titel auf dem Display erscheint. Das Gerät startet die Wiedergabe automatisch.
6. Um eine bestimmte Passage während der Wiedergabe zu suchen, halten Sie die Taste **⏮** oder **⏭** gedrückt, um die aktuelle Wiedergabe vor oder zurück zu spulen. Lassen Sie die Taste für die normalen Wiedergabegeschwindigkeit los.
7. Um einen Titel auszuwählen, dessen Titelnummer 10 überschreitet, drücken Sie die **FOLD / 10. +** Taste um vorwärts in 10er- Schritten zu springen. Drücken Sie dann die Taste **⏮** oder **⏭**, um den gewünschten Titel auszuwählen.

- Um einen gewünschten Ordner auszuwählen (wenn der USB Stick mehr als einen Ordner enthält), halten Sie die **FOLD / 10. +** Taste gedrückt, um einen Ordner vorwärts zu wählen. Drücken Sie dann die Taste **▶▶** oder **◀◀**, um die gewünschten Titel auszuwählen.



Wichtig: Der USB-Port ist nur für die Datenübertragung gedacht, andere Geräte können nicht mit dieser USB-Verbindung verwendet werden. Die Verwendung von USB-Verlängerungskabeln wird nicht empfohlen. Ziehen Sie den USB Stick während der Wiedergabe nicht aus dem Gerät.

WIEDERGABEMODUS

EINEN TITEL WIEDERHOLEN



- Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **P-MODE** auf dem Gerät. Das Display zeigt  an und der aktuelle Titel wird wiederholt abgespielt.
- Um die Wiederholwiedergabe abzubrechen, drücken Sie die Taste **P-MODE** am Gerät, bis auf dem Display  nicht mehr zu sehen ist.

ALLE TITEL WIEDERHOLEN

- Drücken Sie die Taste **P-MODE** am Gerät, bis auf dem Display  zu sehen ist. Alle Titel auf dem USB Abspielgerät werden wiederholt abgespielt.
- Um die Wiederholwiedergabe abzubrechen, drücken Sie die **P-MODE** Taste am Gerät, bis  auf dem Display nicht mehr zu sehen ist.

ORDNER WIEDERHOLEN


Nur für USB, wenn mehr als ein Ordner vorhanden ist.

- Drücken Sie die **P-MODE** Taste am Gerät, bis  FOLDER stetig auf dem Display erscheint. Der aktuelle Ordner wird immer wiederholt abgespielt.
- Um die Wiederholwiedergabe abzubrechen, drücken Sie die **P-MODE** Taste am Gerät, bis  FOLDER im Display nicht mehr zu sehen ist.

ZUFÄLLIGE WIEDERGABE

- Drücken Sie die **P-MODE** Taste am Gerät im Wiedergabemodus, bis **RAND** auf dem Display erscheint. Die Zufallwiedergabe beginnt automatisch vom nächsten Titel.
- Drücken Sie die **P-MODE** Taste erneut um die zufällige Wiedergabe zu beenden, bis **RAND** im Display nicht mehr zu sehen ist.

BLUETOOTH BETRIEB


- Drücken Sie die **FUNCTION /**  Taste am Gerät bis **bt** im LCD Display angezeigt wird. Die **PAIR** Anzeige blinkt mit hoher Geschwindigkeit.
- Schalten Sie die Bluetooth Funktion am externen Gerät ein. Scannen Sie das

Gerät PS06BT und verbinden Sie es. Bei der Passwortabfrage geben Sie das Passwort 0000 ein. Die Pair Anzeige hört auf zu blinken und leuchtet nun permanent. Das externe Gerät ist nun mit dem PS06BT verbunden. Drücken Sie die Taste ► / **PAIR**, um die Wiedergabe zu starten.

3. Die Grundlautstärke wird vom angeschlossenen Gerät vorgegeben. Mit dem Lautstärkereglern können Sie die Lautstärke nach justieren.
4. Halten Sie die Taste ► / **PAIR** gedrückt, um Bluetooth zu trennen.

Hinweis: Bluetooth funktioniert am besten innerhalb von 10 Metern im Freien.

AUX-IN-BETRIEB

1. Drücken Sie die **FUNCTION /**  Taste am Gerät bis AUX im LCD Display angezeigt wird.
2. Verbinden Sie Ihr Audiogerät mit der AUX IN 3,5mm Buchse an der Oberseite des Gerätes mit einem AUX Kabel (Audio/Aux- Kabel ist nicht im Lieferumfang enthalten).
3. Die Grundlautstärke wird von Ihrem externen Gerät vorgegeben. Mit dem Lautstärkereglern am Gerät können Sie die Lautstärke nach justieren.
4. Steuern Sie die Wiedergabe mit Ihrem Audiogerät.

MIKROFON BETRIEB

Das Mikrofon ist in jedem Modus verfügbar.

1. Verbinden Sie Ihr Mikrofon mit dem 6,3 mm Mikrofon Ausgang seitlich am Gerät.
2. Drehen Sie den **MIC VOL.** Regler am Gerät, um die Lautstärke des Mikrofons zu erhöhen oder zu verringern.
3. Drücken Sie die **ECHO** Taste, um den Echoeffekt des Mikrofons EIN/AUS zuschalten.

Technische Spezifikationen

Allgemein

Spannungsversorgung	AC100-240V~60/50Hz
Energieverbrauch	33W
Max. Musikleistung	160W
AUX in Buchse	3.5mm
2 x Mikrofon Buchse	6.3mm
Betriebstemperatur	5°C - +40°C

Bluetooth

Kommunikationssystem	Bluetooth Standard Version 2.1+EDR
Empfangsbereich	10 Meter (Sichtlinie)
Kompatible Bluetooth-Profile	Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)

ZUBEHÖR

Bedienungsanleitung.....	1
Netzkabel.....	1

Alle Angaben ohne Gewähr.

Änderungen von Design und Spezifikation auch ohne Vorankündigung vorbehalten.



Dieses Symbol auf dem Produkt oder in der Anleitung bedeutet, dass das Gerät sowie Elektrische- und Elektronische Teile am Ende seiner Lebensdauer getrennt von Ihrem Hausmüll entsorgt werden müssen. Es gibt getrennte Sammelsysteme für das Recycling in der EU. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die örtliche Behörde oder Ihren Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die UltraMedia GmbH & Co. Handels KG, dass der Funkanlagentyp PS06BT der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar.

<http://www.ultramedia.de/index.php/ce-konformitaetserklaerung.html>

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Gerät.

Ihr UltraMedia Team



Garantiebedingungen

Die Firma UltraMedia GmbH & Co. Handels KG
Friedrich-Penseler-Str. 28
D-21337 Lüneburg
Tel.: +49/ (0) 4131/9239-20, Fax:+49/ (0) 4131/9239-55
(Mo.-Do.: 08:00-17:00, Fr.: 08:00-14:00)
www.ultramedia.de
service@ultramedia.de

übernimmt für dieses Produkt eine Gewährleistung von 24 Monaten.

Ausgeschlossen von der Gewährleistung sind Verschleißteile, ästhetische Teile, Produkte mit beschädigtem Gewährleistungssiegel oder nicht lesbarer/vorhandener Seriennummer, sowie Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung und/oder unsachgemäßem Gebrauch, durch die Verwendung von nicht originalen Ersatzteilen, ungeeigneter Verpackung oder aus irgendeinem weiteren Grund verursacht werden, die den "Reflexion" Produkten nicht zuzuschreiben sind.

Auf Zubehörteile, wie z.B. die Fernbedienung, das Netzteil, etc. gewähren wir eine Gewährleistung von 6 Monaten ab Kaufdatum.

Beachten Sie unbedingt die Warnhinweise in der Bedienungsanleitung.

Im Gewährleistungsfall senden Sie das Gerät, falls möglich, in der Originalverpackung mit komplettem Zubehör, einem Anschreiben von Ihnen mit Adresse und Telefon-/Faxnummer und/oder Email-Adresse und einer Kopie Ihres Kaufbeleges frei Haus (Absender übernimmt den Transport) an oben angegebene Adresse ein. Unfreie Pakete können nicht angenommen werden. Für Transportschäden von Geräten, die nicht in der Originalverpackung verschickt werden, übernimmt UltraMedia keine Haftung! Vor einem eventuellen Versand des Gerätes setzen Sie sich bitte, sollten noch Fragen bestehen, mit uns in Verbindung. Einige Probleme können auch durch den Servicesupport telefonisch oder per Email geklärt werden.

Nach erfolgter Reparatur senden wir Ihnen das Gerät frei Haus (UltraMedia zahlt den Transport) zurück.