



CLR-2950DAB+

Instruction manual

Bedienungsanleitung




INDEX

English	Page	1
Deutsch	Seite	11


- Your new unit was manufactured and assembled under strict ROADSTAR quality control. Thank-you for purchasing our product for your music enjoyment. Before operating the unit, please read this instruction manual carefully. Keep it also handy for further future references.
- Ihr neues Gerät wurde unter Beachtung der strengen ROADSTAR-Qualitätsvorschriften gefertigt. Wir danken Ihnen für den Kauf unseres Produktes und wünschen Ihnen optimalen Hörgenuss. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung durch, und heben Sie sie auf, um jederzeit darin nachschlagen zu können.

Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

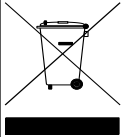



This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektromüll)

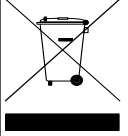


Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

CLR-2950DAB+

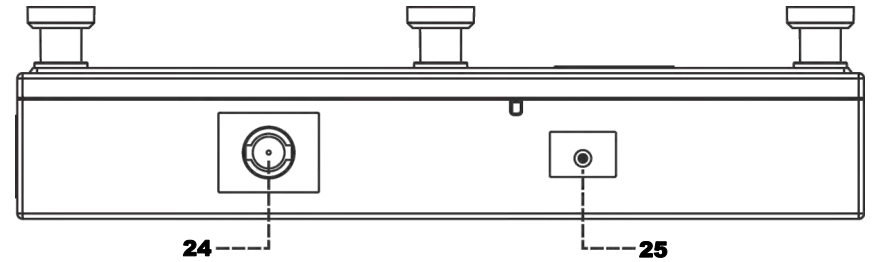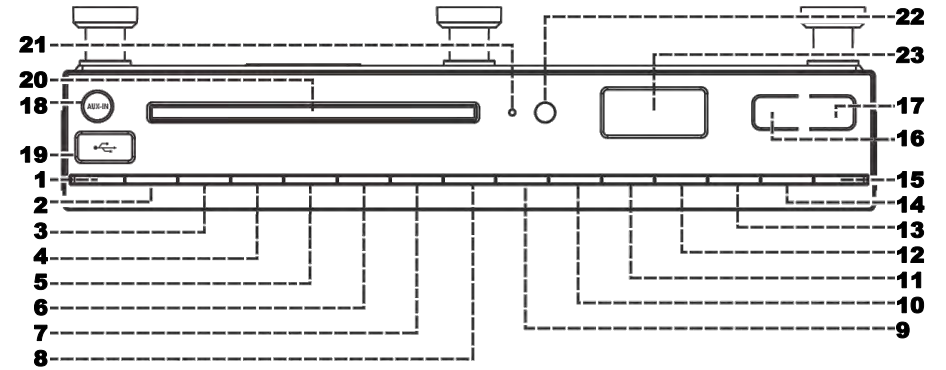


CLR-2950DAB+ - REMOTE

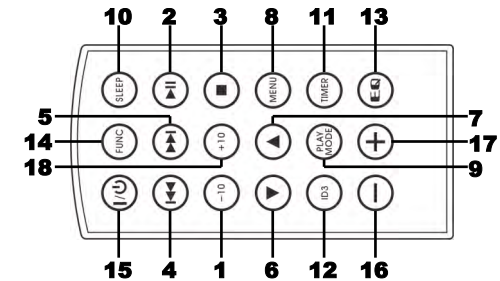

CLR-2950DAB+

LOCATION OF CONTROLS

1. OPEN / CLOSE BUTTON
2. PLAY / PAUSE / SCAN BUTTON
3. STOP / ENTER BUTTON
4. SKIP BACK / TUNING - BUTTON
5. SKIP UP / TUNING + BUTTON
6. FOLDER / MEMORY - BUTTON
7. FOLDER / MMEMORY + BUTTON
8. MEMORY / CLOCK ADJUST / MENU BUTTON
9. PLAY MODE / INFO BUTTON
10. SLEEP BUTTON
11. TIMER BUTTON
12. DISPLAY / ID3 BUTTON
13. PRESET EQUALIZER BUTTON
14. FUNCTION BUTTON
15. STANDBY BUTTON
16. VOLUME - BUTTON
17. VOLUME + BUTTON
18. AUX IN JACK
19. USB PORT
20. FRONT LOADING CD DOOR
21. POWER LED
22. REMOTE RECEIVER
23. LCD DISPLAY
24. FM / DAB ANTENNA
25. AC SOCKET DC

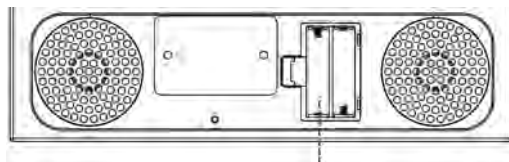

Battery Back-Up Memory

REMOTE

1. 10 - BUTTON
2. PLAY / PAUSE / SCAN BUTTON
3. STOP / ENTER BUTTON
4. SKIP BACK / TUNING - BUTTON
5. SKIP UP / TUNING + BUTTON
6. FOLDER / M- BUTTON
7. FOLDER / M+ BUTTON
8. MEMORY / CLOCK ADJUST / MENU BUTTON
9. PLAY MODE / INFO BUTTON
10. SLEEP BUTTON
11. TIMER BUTTON
12. DISPLAY / ID3 BUTTON
13. PRESET EQUALIZER BUTTON
14. FUNCTION BUTTON
15. STANDBY BUTTON
16. VOLUME - BUTTON
17. VOLUME + BUTTON
18. 10 + BUTTON

Note: Please pull battery protector before using.

To operate the unit with the remote control, point the remote handset at the remote sensor on the front panel and press the appropriate button on the remote handset. The remote works best within a range of 6 ~ 7 meters from the front panel and on an angle of 30 degrees. Bright sunlight or room light conditions can interfere with the remote control. If the remote operation is unsatisfactory or stops working entirely, first try replacing the remote batteries, then try reducing the room lighting conditions.


WARNINGS



The exclamation point within the triangle is a warning sign alerting the user of important instructions accompanying the product.



The lightning flash with arrowhead symbol within the triangle is a warning sign alerting the user of “dangerous voltage” inside the unit.



To reduce the risk of electric shock, do not remove the cover. No user serviceable parts inside the unit. Refer all servicing to qualified personnel.

230v~

This unit operates on 230V ~ 50Hz. If the unit is not used for a long period of time, remove the plug from the AC mains.



Ensure all connections are properly made before operating the unit.



This unit must not be exposed to moisture or rain.



This unit should be positioned so that it is properly ventilated. Avoid placing it, for example, close to curtains, on the carpet or in a built-in installation such as a bookcase.



Do not expose this unit to direct sunlight or heat radiating sources.

MOUNTING INSTRUCTIONS

1. Drill a 6mm diameter holes through the underside of the cabinet bottom shelf using the three points marked on the template.
2. Select the spacer or combination of spacers that fit your preferences, from the mounting kit.
3. Fix the unit using the screws from the mounting kit.

MAINS (AC) OPERATION

Before switching on make sure that the voltage of your electricity supply is the same as that indicated on the rating plate.

For your own safety read the following instructions carefully before attempting to connect this unit to the mains.

This unit is designed to operate on AC 230V 50Hz / DC 12V current only. Connecting it to other power sources may damage the unit.

To prevent electric shock disconnect from the mains before removing cover. No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.

SETTING THE TIME

Note: Please make sure that all connections have been ready.

1. In standby mode, press and hold MEM/CLK/MENU BUTTON (8), the Hour digits will flash. Press SKIP BACK/UP / TUNING +/- BUTTONS (4)/(5) on unit or on remote repeatedly to set the clock to the correct Hour, press MEM/CLK/MENU BUTTON (8) to confirm.
2. Then the minute digits will flash, press SKIP BACK/UP / TUNING +/- BUTTONS (4)/(5) on unit or on remote repeatedly to set the clock to the correct Minutes, press MEM/CLK/MENU BUTTON (8) again to confirm.
3. The display will show the RTC 12 hours or the RTC 24 hours version. Press SKIP BACK/UP / TUNING +/- BUTTONS (4)/(5) on unit or on remote to choose for the 12 or 24 hour version. Press the MEM/CLK/MENU BUTTON (8) to confirm.

COOKING TIMER

1. In standby mode, press and hold TIMER BUTTON (11), the minute digits will flash. Press VOLUME +/- BUTTON (16)/(17) on unit or on remote repeatedly to set the timer to the desired time (the display will run up from 1 minute to 120 minutes maximum), press TIMER BUTTON (11) to confirm.
2. Then the volume digits will flash, press VOLUME +/- BUTTON (16)/(17) on unit or on remote repeatedly to set the desired volume, press TIMER BUTTON (11) again to confirm.
3. The timer will start the countdown. Once countdown was arrived, bee tone sound will coming. You can stop it by pressing one more time TIMER BUTTON (11) on unit or remote.

TURNING ON THE UNIT

Press STANDBY BUTTON (15) on unit or remote control, then press FUNCTION BUTTON (14) on unit or on remote control to choose FM / CD / USB / AUX model.

VOLUME ADJUSTING

Press VOLUME +/- BUTTON (16)/(17) on unit or on remote control to increase or decrease volume.

TUNING RADIO STATIONS

1. Press FUNCTION BUTTON (14) on unit or remote control to select the desired wave band FM.
2. Press 3 seconds SKIP BACK/UP / TUNING +/- BUTTONS (4)/(5) to start the Radio auto-tuning function (the unit will search automatically the strongest stations).
3. To search manually a Radio station, when in radio mode press SKIP BACK/UP / TUNING +/- BUTTONS (4)/(5) sequentially until the desired frequency is displayed.
4. To turn off the radio, press FUNCTION BUTTON (14) to switch to other functions or press STANDBY BUTTON (15) to turn off the unit.

DAB AUTO SCAN

The auto scan will search for the entire DAB Band III channels. After the scan has finished, the first alphanumerically found station will be automatically selected.

1. To activate auto scan press PLAY/PAUSE/SCAN BUTTON (2), the display will show "Searching ..." and a progressing slide bar.
2. All the stations that have been found will be stored automatically, to explore and select listening to the found stations, repeatedly press SKIP BACK/UP / TUNING +/- BUTTONS (4)/(5).

DAB DISPLAY MODES

Every time you press P.MODE/INFO BUTTON (9), the display will cycle through the following display modes:

Programme type

This describes the style of the programme that is being broadcast. If the information is not available, the display will show "<Program Type>".

Ensemble/Multiplex (Group name)

The Ensemble/Multiplex is a collection of radio stations that are bundled and transmitted together in a single frequency. There are national and local multiplexes, local ones contain stations that are specific to that area.

Frequency

The frequency of the present station will be displayed.

Audio bit rate

The display will show the digital audio bit rate being received.

Signal strength

The display will show a slide bar to indicate the signal strength, the stronger the signal, the longer the bar will be from left to right.

DLS

DLS stands for Dynamic Label Segment which is a scrolling message that the broadcaster may include in their transmissions. The message usually includes information such as programme details ...etc.

STORING AND RECALLING STORED STATIONS

In either DAB or FM mode, you can store up to 20 stations to the favourite presets; this will enable you to get direct access to your favourite stations.

1. To store a preset, first tune to your desired station, then press and hold MEM/CLK/MENU BUTTON (8) until the display shows “#” and flash.
2. Repeatedly turn FOLDER/M +/- BUTTON (6)/(7) to select your desired station preset number then press MEM/CLK/MENU BUTTON (8) to confirm your selection, the display will show “Preset # saved”.
3. To recall a preset station, first press MEM/CLK/MENU BUTTON (8) once, then repeatedly press FOLDER/M +/- BUTTON (6)/(7) to scroll up or down the presets that you have stored. When the display shows your desired preset number, press MEM/CLK/MENU BUTTON (8). If the preset hasn't been allocated a station, the display will show “Empty preset #”.

DISCS FOR PLAYBACK

This system can playback all digital audio CD/MP3, finalized digital audio CD-Recordable (CD-R) discs, finalized digital audio CD-Rewritable (CD-RW) discs and CD-DA format digital audio CD/CD-R/CD-RW discs.

LOADING A DISC

1. Press FUNCTION BUTTON (14) on unit or remote control to select CD mode.
2. Press OPEN/CLOSE BUTTON (1) to open the CD door, “OPEN” will be shown on the display.
3. Place an audio CD/MP3 DISC into the tray with the front side facing up.
4. Close the CD door. The display will show a flashing “READING”, then the total number of tracks would be shown and the playback will start from track.
5. To remove the CD, press OPEN/CLOSE BUTTON (1) to open CD door, the display will show “OPEN”. Hold the CD by its edges, and take it out carefully.

Note:

- Make sure the disc is stopped before opening the CD DOOR.
- To ensure good system performance; wait until the unit completely reads the disc before proceeding.
- If no disc loaded into the tray, or the disc is unreadable, the display will show NO DISC.

PLAYING A DISC

1. The playback starts from track 1 automatically when reading the disc.
2. To pause playback, press PLAY/PAUSE/SCAN BUTTON (2) on unit or on remote.
3. To resume playback, press PLAY/PAUSE/SCAN BUTTON (2) on unit or on remote again.
4. To stop playback, press STOP/ENTER BUTTON (3) on unit or on remote.

SELECTING A DESIRED TRACK/PASSAGE

To select a desired track

Press SKIP BACK/UP / TUNING +/- BUTTONS (4)/(5) on unit or on remote respectively in stop mode or during playing until the desired track appears on the display. Press press PLAY/PAUSE/SCAN BUTTON (2) on unit or on remote to start play.

To search for a particular passage during playback

Press and hold SKIP BACK/UP / TUNING +/- BUTTONS (4)/(5) on unit or on remote to scan the current playing track at high speed until desired point (passage) appears, then release for normal playback mode. Playback will start again from this point.

REPEAT

You can play one track or all tracks on the disc repeatedly.

To Repeat a Single Track

1. Press P.MODE/INFO BUTTON (9) on unit or on remote during play, the display will show a flashing “Rep1” and the current track will be played over an

over again till you press STOP/ENTER BUTTON (3) on unit or on remote.

2. To cancel repeat play, press P.MODE/INFO BUTTON (9) on unit or on remote until "Rep1" disappears from the display.

To Repeat all the Tracks

1. Press P.MODE/INFO BUTTON (9) on unit or on remote until the "RepA" shows steady on the display, all tracks on the disc will be played over and over again till you press STOP/ENTER BUTTON (3) on unit or on remote.
2. To cancel repeat play, press P.MODE/INFO BUTTON (9) on unit or on remote until "RepA" disappears from the display.

To Repeat Folder

1. Press P.MODE/INFO BUTTON (9) on unit or on remote until the "RepF" shows steady on the display, all tracks of the folder will be played over and over again till you press STOP/ENTER BUTTON (3) on unit or on remote.
2. To cancel repeat play, press P.MODE/INFO BUTTON (9) on unit or on remote until "RepF" disappears from the display.

RANDOM PLAY

Press P.MODE/INFO BUTTON (9) on unit or on remote in play mode till the "Rand" shows steady on the display, the random play will start from next track automatically, until all tracks are played over and then it will stop. Press P.MODE/INFO BUTTON (9) on unit or on remote again until the "Rand" disappears from the display.

SLEEP

During music playback, press SLEEP BUTTON (10). The clock display will show 90/80/70/60/50/40/30/20/10 minutes. The unit will turn off automatically after the selected sleep timer.

USB OPERATION

1. Press FUNCTION BUTTON (14) on unit or on remote to select "USB" mode.
2. Connect the USB to the USB INPUT. The playback starts from track 1 automatically after reading the USB.

3. Press STOP/ENTER BUTTON (3) on unit or on remote to stop playing. The display will show total number of USB and STOP.
4. Proceed repeat play (repeat 1- repeat folder - repeat all)/program play/skip up and back operation as the same described in above "CD/MP3 OPERATION".

CAUTION: Do not use any USB extension cable for connecting the USB bar which may cause harmful interference.

AUX OPERATION

1. Press FUNCTION BUTTON (14) to select "AUX" mode.
2. Insert the AUX line plug into the AUX IN jack (3.5mm) on the player, music from the device would be amplified and exported from the speakers.
3. Adjust the volume of the main unit to your desired level.
4. Press PLAY of the external audio source (eg. MP3 player) to start playback.

PRESET EQUALIZER

Every time you press PRESET EQ. BUTTON (13), the display will cycle through the following preset equalizer: classic, rock, pop, jazz, flat.

ID3 / DISPLAY FUNCTION

Since this system designed with clock/timer feature, thus, the LCD display will change to clock automatically after operation. To check your playing mode state (such as CD track number/radio frequency) press DISPLAY / ID3 BUTTON (12) on unit or remote to change the information for displaying few second.

SPECIFICATIONS


FM Band:	87.5 to 108 MHz
DAB:	Band III
Power Supply:	DC 12V (adapter)

Design and specifications are subject to change without notice.

CLR-2950DAB+

ÜBERWACHUNG

1. TASTE ÖFFNEN / SCHLIESSEN (CD)
2. TASTE PLAY / PAUSE / SCAN
3. TASTE STOP / ENTER
4. TASTE SKIP BACK / TUNING -
5. TASTE SKIP UP / TUNING +
6. TASTE MAPPE / SPEICHER -
7. TASTE MAPPE / SPEICHER +
8. TASTE SPEICHER / UHR ADJUSTE / MENU
9. TASTE WIEDERGABEMODUS / INFO
10. TASTE SLEEP
11. TASTE TIMER
12. TASTE ANZEIGE / ID3
13. TASTE PRESET EQUALIZER
14. TASTE FUNKTION
15. TASTE STANDBY
16. TASTE VOLUME -
17. TASTE VOLUME +
18. AUX IN-ANSCHLUSS
19. USB ANSCHLUSS
20. EINLEGEFACH CD
21. POWER LED
22. FERNBEDIENUNGSEMPFÄNGER
23. LCD DISPLAY
24. ANTENNE DAB / FM
25. DC-ANSCHLUSS

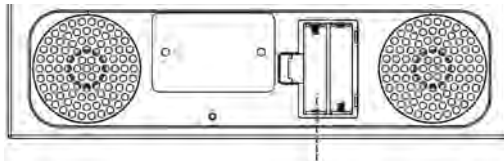

Batterie-Backup-Speicher

FERNBEDIENUNG

1. TASTE 10 -
2. TASTE PLAY / PAUSE
3. TASTE STOP
4. TASTE SKIP BACK / TUNING -
5. TASTE SKIP UP / TUNING+
6. TASTE MAPPE / M -
7. TASTE MAPPE / M +
8. TASTE SPEICHER / UHR ADJUSTE / MENU
9. TASTE WIEDERGABEMODUS / INFO
10. TASTE SLEEP
11. TASTE TIMER
12. TASTE ANZEIGE / ID3
13. TASTE PRESET EQUALIZER
14. TASTE FUNKTION
15. TASTE STANDBY
16. TASTE VOLUME -
17. TASTE VOLUME +
18. TASTE 10 +

Anmerkung: Entfernen Sie vor Gebrauch den Batterieschutz.

Um das Gerät mit der Fernbedienung zu bedienen, richten Sie die Fernbedienung auf den Fernbedienungssensor an der Vorderseite und drücken Sie die entsprechende Taste auf der Fernbedienung. Die optimale Funktion der Fernbedienung ist in einem Abstand von ca. 6 bis 7 m von der Vorderseite und in einem Winkel von 30 Grad gegeben. Direkte Sonneneinstrahlung oder eine übermäßig beleuchtete Umgebung können die Funktionalität der Fernbedienung beeinflussen. Wenn die Fernbedienung nicht richtig funktioniert oder nicht mehr funktioniert, wechseln Sie die Batterien der Fernbedienung aus oder versuchen Sie, die Helligkeit der Umgebung zu verringern.


SICHERHEITSHINWEISE



Das Ausrufszeichen im Dreieck weist den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen (Service) in diesem Handbuch hin, die unbedingt zu befolgen sind.



Um die Gefahr elektrischer Schläge auszuschliessen, Gehäuse auf keinen Fall abnehmen.



Im Innem befinden sich keine vom Benutzer selbst instandsetzbaren Teile. Reparaturen dürfen nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden.

230v~

Dieses Gerät ist für 230V ~ 50Hz Netzspannung ausgelegt. Bei längerer Nichtbenutzung des Geräts ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.



Setzen Sie das Gerät weder Feuchtigkeit noch Regen aus.



Schalten Sie das System erst dann ein, wenn Sie alle Verbindungen genau geprüft haben.



Stellen Sie das Gerät so auf, dass immer eine ungestörte Frischluftzufuhr sichergestellt ist. Es ist zum beispiel keinesfalls auf Teppiche und in der Nähe von Gardinen zu stellen oder in Bücherregale einzubauen.



Setzen Sie das Gerät weder direkter Sonneneinstrahlung noch Wärmequellen aus.

MONTAGEANLEITUNG

1. Bohren 6mm Durchmesser Löcher in der Unterseite des Gehäuses unteren Regal mit den drei Punkten auf der Schablone markiert.
2. Wählen Sie das Distanzstück oder eine Kombination von Abstandshaltern , die Ihre Vorlieben anpassen , von der Montage-Kit .
3. Befestigen Sie das Gerät mit den Schrauben aus dem Montagesatz.

UHRZEITEINSTELLUNG

Achtung: sich genau vergewissern, dass alle Verbindungen korrekt angeschlossen sind.

1. Im Standby-Modus die TASTE SPEIC/UHR/MENU (8) gedrückt halten, am Display blinkt die RTC-12-Stundenversion oder die RTC 24-Stundenversion an. TASTE SKIP BACK/UP / TUNING -/+ (4)/(5) auf der Einheit oder auf der Fernbedienung drücken, um die 12- oder 24-Stundenversion zu wählen. TASTE SPEIC/UHR/MENU (8) zum Bestätigen drücken.
2. Auf dem Display blinken die Minuten, um die Minuten einzustellen, die TASTE SKIP BACK/UP / TUNING -/+ (4)/(5) Taste auf der Einheit, oder auf der Fernbedienung drücken, TASTE SPEIC/UHR/MENU (8) zum Bestätigen drücken.
3. Der Display blinkt die Uhrzeit, die TASTE SKIP BACK/UP / TUNING -/+ (4)/(5) auf der Einheit oder auf der Fernbedienung drücken, um die Uhrzeit einzustellen. Die Taste TASTE SPEIC/UHR/MENU (8) zur Bestätigung drücken.

TIMER

1. Im Standby-Modus oder Wiedergabemodus, halten Sie TASTE TIMER (11), wird die Minutenanzeige zu blinken. Drücken TASTE VOLUME -/+ (16)/(17) (zeigt das Display bis 1 Minute bis 120 Minuten maximale laufen)am Gerät oder auf der Fernbedienung mehrmals, um den Timer auf die gewünschte Zeit eingestellt, um zu bestätigen, drücken Sie TASTE TIMER (11).
2. Dann werden die Volumenanzeige blinkt, drücken TASTE VOLUME -/+ (16)/(17) am Gerät oder auf der Fernbedienung, um die gewünschte Lautstärke einzustellen, drücken Sie TASTE TIMER (11) zur Bestätigung erneut.
3. Der Timer den Countdown zu starten. Sobald Countdown angekommen war , wird bee Ton Geräusch. Sie können es, indem Sie noch einmal auf TASTE

TIMER (11) Gerät oder der Fernbedienung zu stoppen.

EINSCHALTEN DER EINHEIT

Die TASTE STANDBY (15) auf der Einheit oder auf der Fernbedienung drücken, dann die TASTE FUNKTION (14) auf der Einheit oder auf der Fernbedienung drücken, um die Modalität FM / CD / USB / AUX auszuwählen.

LAUTSTÄRKEEINSTELLUNG

TASTE VOLUME +/- (16)/(17) auf der Einheit oder auf der Fernbedienung drücken, um die Lautstärke zu verringern oder zu erhöhen.

RADIOSENDER SYNCHRONISIEREN

1. Die TASTE FUNKTION (14) auf der Einheit oder auf der Fernbedienung drücken, um den gewünschten FM-Band zu wählen.
2. Die TASTE SKIP BACK/UP / TUNING +/- (4)/(5) 3 für Sekunden drücken, um die Funktion Auto-Synchronie des Radios zu starten (das Gerät synchronisiert automatisch, in Sequenz, die stärksten Sender).
3. Um Radiosender manuell zu suchen, die TASTE SKIP BACK/UP / TUNING +/- (4)/(5) in Modalität RADIO drücken, bis die gewünschte Frequenz da ist.
4. Um auf die nächste Funktion überzugehen, die TASTE FUNKTION (14) drücken, um die Einheit auszuschalten, die TASTE STANDBY (15) drücken.

DAB AUTO SENDER EINSTELLEN

Die Auto-Scan wird für die gesamte DAB Band III-Sender zu suchen. Nachdem die Prüfung abgeschlossen ist, wird die erste alphanumerisch gefunden Station automatisch ausgewählt.

1. Um die Auto-Scan, drücken Sie die TASTE PLAY/PAUSE/SCAN (2), das Display zeigt "Searching..." und einer fortschreitenden Schlitten bar.
2. Alle Stationen, die gefunden wurden werden automatisch gespeichert, zu erkunden und zu hören, wählen Sie die gefundenen Sender, drücken Sie die TASTE SKIP BACK/UP / TUNING +/- (4)/(5).

DAB ANZEIGE-MODI

Jedes mal wenn Sie die TASTE W.MODUS/INFO (9) drücken werden im Display folgende Informationen angezeigt:

Programmtyp

Dies beschreibt den Stil des Programms, das ausgestrahlt wird. Wenn die Information nicht verfügbar ist, zeigt das Display " <Program Type> ".

Ensemble/Multiplex (Gruppenname)

Das Ensemble/Multiplex ist eine Sammlung von Radiostationen, die gebündelt und in einer einzigen Frequenz zusammen übertragen wird. Es gibt nationale und lokale Multiplexe, lokale Stationen.

Frequenz

Die Häufigkeit der vorliegenden Station wird angezeigt.

Audio-Bitrate

Das Display zeigt die empfangene digitale Audio-Bitrate.

Die Signalstärke

Das Display zeigt einen Balken, der die Signalstärke anzeigt.

DLS

DLS steht für Dynamic Label Segment , das ist eine Bildlauf -Nachricht, die der Sender überträgt. Die Nachricht enthält in der Regel Informationen wie Programmdetails ... etc.

SPEICHERN UND ABRUFEN VON GESPEICHERTEN SENDER

Im DAB-oder UKW-Modus können Sie bis zu 20 Stationen speichern. Dieses ermöglicht Ihnen den direkten Zugriff auf Ihre Lieblingssender.

1. Um einen gewünschten Sender zu speichern, drücken und halten Sie die TASTE SPEIC/UHR/MENU (8) solange, bis auf dem Display Flash "#" erscheint. (#=steht für Programm-Platz-Nummer)
2. Durch drehen des TASTE MAPPE/M +/- (6)/(7), ordnen Sie dem gewünschten Sender einen Programmplatz zu. Durch drücken der TASTE MAPPE/M -/

- + (6)/(7) wird der Programmplatz gespeichert. Das Display zeigt "Preset # gespeichert".
- Um einen voreingestellten Sender aufzurufen, drücken Sie zunächst die TASTE SPEIC/UHR/MENU (8). Durch drehen des TASTE MAPPE/M +/- (6)/(7) wählen Sie zwischen Programmplatz 1 bis 20. Wenn dem Platz noch keine Station zugeordnet ist, zeigt das Display "Empty Preset".

BRENNBARE CDS

Dieses System kann alle digitale Audios CD/MP3 spielen, brennbare Audios auf CD (CD-R), digitale wiederbrennbare Audios auf CD (CD-RW) und digitale Audios im Format CD-R/CD-RW.

CD LESEN

- Um die Modalität "CD" zu wählen, die Taste TASTE FUNKTION (14) auf der Einheit oder Fernbedienung drücken.
- Um die Tür zu öffnen, die TASTE OPEN/CLOSE (1) drücken, auf dem Display erscheint "OPEN".
- Eine Audio-CD/MP3 mit der Vorderseite nach oben eingeben.
- Die CD-Tür schließen. Auf dem Display erscheint "READING", die Zahl der Musikstücke wird angezeigt, das erste Lied startet.
- Um die CD zu entfernen, die TASTE OPEN/CLOSE (1) drücken, um die CD-Tür zu öffnen, auf dem Display erscheint "OPEN"; die CD an den Rändern angreifen, und in den Behälter legen.

Anmerkung:

- Bevor die CD-Tür geöffnet wird, sich genau vergewissern, dass die CD steht.
- Um gute Leistungen zu gewährleisten, vor dem fortschreiten warten, bis die Einheit die CD fertiggelesen hat.
- Falls in der Tür keine CD vorhanden ist, oder falls die CD nicht lesbar ist, erscheint auf dem Display NO DISC.

CD SPIELEN

- Die CD wird automatisch ab Lied 1 gespielt, wenn die CD schon gelesen worden ist.

- TASTE PLAY/PAUSE/SCAN (2) auf der Einheit oder auf der Fernbedienung drücken, um auf Pause zu setzen.
- Um die CD wieder zu starten, TASTE PLAY/PAUSE/SCAN (2) auf der Einheit oder auf der Fernbedienung drücken.
- Um die CD zu stoppen, TASTE STOP/ENTER (3) auf der Einheit oder (16) auf der Fernbedienung drücken.

LIEDWAHL/PASSAGE

Ein Lied wählen

In Stopp-Modalität oder während dem spielen, TASTE SKIP BACK/UP / TUNING +/- (4)/(5) auf der Einheit oder auf der Fernbedienung drücken, bis das gewünschte Lied auf dem Display erscheint. TASTE PLAY/PAUSE/SCAN (2) auf der Einheit oder (5) auf der Fernbedienung drücken, um das Lied zu starten.

Eine bestimmte Passage während dem Spielen suchen

Um das Lied in Hochgeschwindigkeit zu scannen, TASTE SKIP BACK/UP / TUNING +/- (4)/(5) auf der Einheit oder auf der Fernbedienung drücken, und gedrückt halten, bis das gewünschte Punkt (die Passage) erscheint, die Taste loslassen, um die normale Modalität wieder aufzunehmen. Das Spielen geht ab diesem Abschnitt los.

WIEDERHOLEN

Es ist möglich, ein Lied, oder alle von einer CD zu wiederholen.

Nur ein Lied wiederholen

- Während dem Spielen, TASTE W.MODUS/INFO (9) auf der Einheit oder auf der Fernbedienung drücken. Auf dem Display blinkt "Rep1", und das aktuelle Lied wird bis die TASTE STOP/ENTER (3) auf der Einheit oder auf der Fernbedienung gedrückt wird, wiedergespielt.
- Um das Wiederholen zu löschen, TASTE W.MODUS/INFO (9) auf der Einheit oder auf der Fernbedienung drücken, bis "Rep1" vom Display verschwindet.

Alle Lieder wiederholen

- TASTE W.MODUS/INFO (9) auf der Einheit oder auf der Fernbedienung drücken, bis "RepA" auf dem Display stabil ist. Alle Lieder der CD werden

mehrmals gespielt, bis TASTE STOP/ENTER (3) auf der Einheit oder auf der Fernbedienung gedrückt wird.

- Um das Wiederholen zu löschen, TASTE W.MODUS/INFO (9) auf der Einheit oder auf der Fernbedienung drücken, bis "RepA" auf dem Display erscheint.

Ordner wiederholen

- TASTE W.MODUS/INFO (9) auf der Einheit oder auf der Fernbedienung drücken, bis "RepF" auf dem Display stabil ist. Alle Lieder des Ordners werden mehrmals gespielt, bis TASTE STOP/ENTER (3) auf der Einheit oder auf der Fernbedienung gedrückt wird.
- Um das Wiederholen zu löschen, TASTE W.MODUS/INFO (9) auf der Einheit oder auf der Fernbedienung drücken, bis "RepF" auf dem Display erscheint.

ZUFÄLLIGES SPIELEN

TASTE W.MODUS/INFO (9) auf der Einheit oder auf der Fernbedienung drücken, bis "Rand" stabil auf dem Display ist, das zufällige Spielen wird automatisch ab dem nächsten Lied starten, bis alle Lieder gespielt werden, dann wird es gestoppt. TASTE W.MODUS/INFO (9) auf der Einheit oder auf der Fernbedienung drücken, bis "Rand" vom Display verschwindet.

EINSCHLAF-FUNKTION

In Wiedergabe-Modalität, TASTE SLEEP (10) drücken. Die Uhranzeige zeigt 90/80/70/60/50/40/30/20/10 Minuten. Das Radio schaltet sich automatisch nach der gewählten Sleep-Timer.

USB

- Die Taste TASTE FUNKTION (14) auf der Einheit oder auf der Fernbedienung drücken, um die Modalität "USB" zu wählen.
- Den USB-Kabel an die USB-Tür anschließen. Nach der USB-Lesung, startet das Spielen ab Lied 1 automatisch.
- TASTE STOP/ENTER (3) auf der Einheit oder auf der Fernbedienung drücken, um das Spielen zu stoppen. Auf dem Display erscheint die Gesamtzahl der gespielten USB-Lieder und STOP.
- Wiederholen (repeat 1-repeat folder-repeat all)/program play/skip up, sind

identisch wie die von CD.

Achtung: Keine USB-Verlängerung für die Verbindung der USB-Einheit benutzen, sie könnte schädliche Interferenzen verursachen.

AUX

- Die entsprechende Taste drücken, um die "AUX"-Modalität zu wählen.
- Den AUX-Stecker in AUX-IN des Lesers stecken (3,5 mm), die vom Gerät gespielte Musik wird verstärkt, und durch die Lautsprecher ausgegeben.
- Die Lautstärke der Haupteinheit wie gewünscht regulieren.
- Um das Spielen zu starten, PLAY auf der externen Audioquelle drücken.

PRESET EQUALIZER

Jedes mal wenn Sie die TASTE PRESET EQ. (13) drücken werden im Equalizer folgende Informationen angezeigt: classic, rock, pop, jazz, flat.

ID3 FUNKTION

Da dieses System mit Uhr / Timer -Funktion entwickelt , damit die LCD-Anzeige , um Uhr automatisch nach dem Betrieb zu ändern. Ihre SpielmodusZustand (wie CD- Titelnummer / Hochfrequenz) drücken TASTE ANZEIGE / ID3 (12) am Gerät oder Fernbedienung zu überprüfen, um die Informationen für die Anzeige von wenigen Sekunden zu ändern.

TECHNISCHE DATEN

UKW-Band:	87.5 - 108 MHz
DAB:	Band III
Stromversorgung:	DC 12V (Netradap.)

Änderung vorbehalten.